


# Manuel d'utilisation



# AGRISEM®

## Fertill

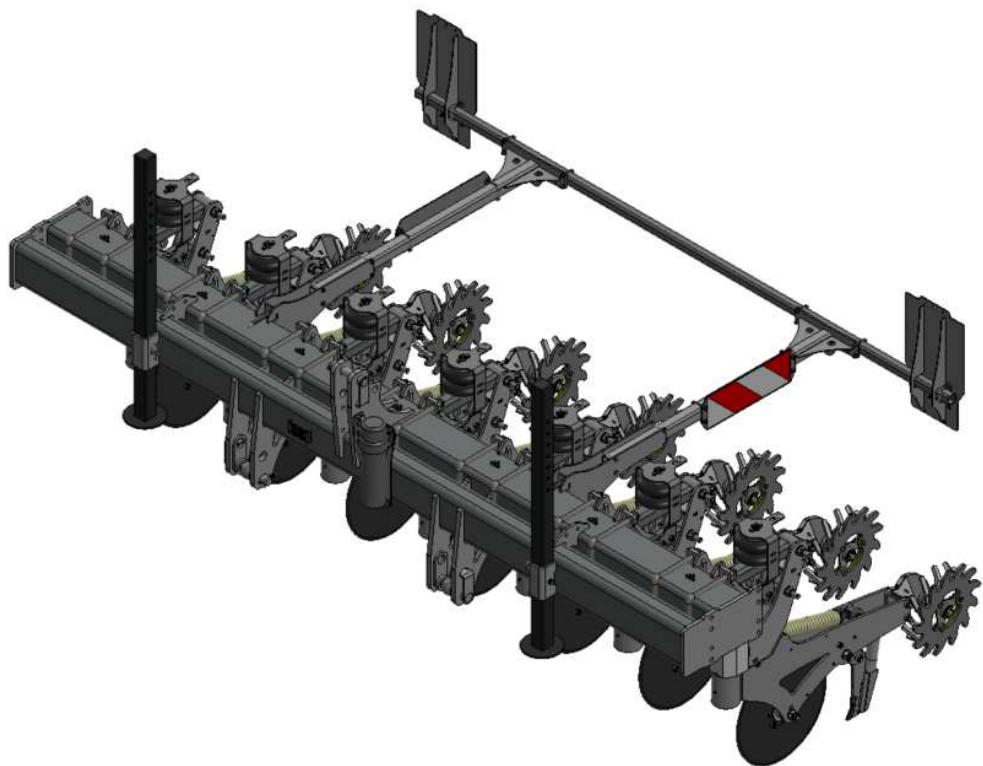

FR - Manuel original

AGRISEM INTERNATIONAL S.A  
535 Rue Pierre Levasseur  
CS 60263  
44158 ANCENIS  
FRANCE  
Tél. : 02.51.14.14.40



---

## Table des matières

---

<b>Table des matières .....</b>	<b>3</b>
<b>PREAMBULE .....</b>	<b>5</b>
1. introduction .....	6
1.1. Objectif de la notice d'utilisation.....	6
1.2. Utiliser la notice.....	6
1.3. Commander la notice.....	7
1.4. Interpréter la version de la notice .....	7
1.5. Description des termes de mise en garde .....	7
2. Présentation de la machine.....	9
2.1. Utilisation prévue du matériel .....	9
2.2. Vue générale de la machine .....	10
1. Identification.....	13
1. Validité du manuel d'utilisation.....	13
2. Plaque d'identification localisation et description .....	13
3. Identification de la machine .....	15
2. Garantie .....	16
1. Conditions de garantie .....	16
2. Enregistrer la première mise en service .....	22
3. Clause exclusive de responsabilité .....	24
3. instructions de sécurité.....	25
1. Consignes de sécurité .....	25
2. Symboles de sécurité sur la machine .....	39
4. utilisation.....	42
1. Localisation et description des commandes.....	42
<b>IMPORTANT :</b> .....	43
<b>ATTENTION :</b> .....	43
<b>ATTENTION :</b> .....	43
2. Mise en service .....	46
3. Attelage/dételage .....	47
4. En conduite .....	49
5. Réglage au niveau de l'attelage .....	49
6. Réglage du Fertill.....	49

• Réglage de l'aplomb.....	49
• Commande de boitier pneumatique.....	50
• Réglage du parallélogramme.....	50
• Disque Ø460.....	50
• Sécurité Ressort et boulon .....	50
• La dent.....	51
• La roue de rappuie .....	51
• Choix des éléments.....	51
• Type de configuration .....	52
7. Immobilisation de la machine .....	54
5. Remisage - Manutention - transport.....	52
1. Remisage - stockage .....	52
2. Manutention .....	53
3. Transport.....	55
6. entretien - Maintenance.....	57
1. Conseil de maintenance .....	57
2. Consommables de maintenance .....	58
3. Echéancier de maintenance .....	58
4. Opérations de maintenance.....	59
7. Pannes, causes et remèdes.....	61
8. Caractéristiques.....	62
1. Fertill .....	62
9. termes techniques et abbréviations.....	63
10. annexes.....	64
Fertill 64	
<b>CERTIFICAT DE GARANTIE N° .....</b>	<b>66</b>

## PREAMBULE

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en vous rendant propriétaire d'un matériel AGRISEM INTERNATIONAL.

Le présent manuel a été fourni avec votre machine pour vous permettre une utilisation optimale du matériel acquis et notamment dans le respect des conditions de sécurité.

Il est rappelé à tout acquéreur que le manuel est un accessoire indissociable de la machine et qu'en cas de revente l'article 1615 du code civil impose que, en tant qu'accessoire, celui-ci soit transmis au nouveau propriétaire.

Il est aussi rappelé que le manuel étant indissociable de la machine, tout propriétaire s'engage à le laisser physiquement à disposition avec la machine pour tout utilisateur.

Ce manuel contient les caractéristiques de votre nouveau matériel. Veuillez le lire et faire suivre scrupuleusement les instructions qu'il contient par tous les utilisateurs. Les pages suivantes vous apporteront les informations essentielles concernant votre machine, lisez-les attentivement.

Votre concessionnaire AGRISEM INTERNATIONAL vous assurera un entretien de qualité, ainsi que toute l'assistance dont vous pourriez avoir besoin. Pour l'entretien, souvenez-vous que c'est votre concessionnaire qui connaît le mieux votre machine et qu'il désire vous donner entière satisfaction.

Toutes les informations et caractéristiques figurant dans ce manuel sont à jour au moment de l'impression. Toutefois, la politique d'amélioration permanente de nos produits nous oblige à nous réserver le droit de procéder, à tout moment et sans préavis, à des modifications.

Ce manuel d'utilisation est publié pour une large diffusion et la disponibilité des équipements indiqués, que ce soit sur la machine de base ou comme accessoire, pourra varier selon la région où est utilisée la machine. L'ensemble des combinaisons disponibles au moment de l'édition du manuel d'utilisation sera décrit dans ce dernier.

## 1. introduction

### 1.1. Objectif de la notice d'utilisation

Vous venez de prendre possession de votre machine AGRISEM INTERNATIONAL. Celle-ci a été conçue pour vous donner entière satisfaction.

L'équipement a été particulièrement étudié en adoptant des solutions nouvelles pour réduire le coût d'utilisation.

Cependant, pour bien utiliser votre machine AGRISEM INTERNATIONAL et en tirer un maximum de rentabilité, lisez attentivement cette notice avant de la mettre en service et respectez scrupuleusement les instructions données par le présent manuel d'utilisation. Notamment, suivez soigneusement les instructions de réglages, d'entretien ainsi que les consignes de sécurité.

Pour tout renseignement ou conseil : notre distributeur est votre interlocuteur.

Le présent manuel d'utilisation fait partie intégrante de la machine et doit toujours accompagner la machine, surtout en cas de revente.

Soucieux d'améliorer ses produits, AGRISEM INTERNATIONAL se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses fabrications sans pour autant être contraint de répercuter ces modifications ou améliorations sur les produits déjà commercialisés.

Les prescriptions contenues dans ce manuel ne sont pas exhaustives et ne peuvent prévoir tous les cas de figure. L'utilisateur doit se conformer aux législations applicables notamment en matière de sécurité, veiller au respect des règles de prudence et de sécurité dictées par chaque situation, faire preuve de bon sens et adapter l'utilisation de la machine aux circonstances de l'espèce.

Il est de la responsabilité de chaque acheteur de vérifier que la machine AGRISEM INTERNATIONAL respecte la législation et la réglementation de son lieu de destination finale.

#### DANGER



Ce manuel d'utilisation doit être lu, compris et respecté par toutes les personnes chargées d'effectuer des travaux sur ou avec la machine notamment :

- l'utilisation (y compris la préparation, le dépannage durant le travail et l'entretien),
- la maintenance (entretien et inspection),
- le transport.

AGRISEM INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages tant corporels que matériels et les dysfonctionnements qui résultent du non-respect des prescriptions édictées par le constructeur dans le présent manuel.

#### IMPORTANT



Information AGRISEM INTERNATIONAL

Renvoyer le certificat de garantie sous 15 jours et joindre une copie de la facture (*sans retour de ses éléments, la procédure de garantie ne pourra pas être mise en oeuvre*).

### 1.2. Utiliser la notice

#### 1.2.1. Organisation fonctionnelle

Lorsque cela est possible le contenu de la notice d'utilisation est classé par fonctions.

#### 1.2.2. Aide à la recherche

La table des matières facilite la recherche des informations.

### 1.3. Commander la notice

Vous pouvez commander la notice d'utilisation en adressant une demande à :

AGRISEM INTERNATIONAL S.A.

535 Rue Pierre Levasseur

CS 60263

44158 ANCENIS - France

Tél. : 02.51.14.14.40 – Fax : 02.40.96.32.36

### 1.4. Interpréter la version de la notice

La version de la notice est notifiée en page de couverture et se compose de la manière suivante.

Description du versionnement de notice

Exemple : NOTT-FR-705-A

Caractère	Description
NOTT	Notice d'utilisation
FR	Français
GB	Anglais
DE	Allemand
PL	Polonais
RU	Russe
705	Type de machine
A	Version de la notice

### 1.5. Description des termes de mise en garde



#### DANGER

Ce pictogramme accompagne une situation à risque pour l'utilisateur.

*Conséquences : la mort ou des blessures graves inévitables.*



#### AVERTISSEMENT

Ce pictogramme accompagne une situation à risque pour l'utilisateur.

*Conséquences : la mort ou des blessures graves peuvent se produire.*



#### ATTENTION

Ce pictogramme accompagne une situation à risque pour l'utilisateur et le matériel.

*Conséquences : des blessures légères peuvent se produire pour l'utilisateur, des dégâts légers peuvent se produire sur le matériel.*



#### IMPORTANT

Ce pictogramme apporte information à caractère obligatoire.

*Conséquences : dégâts matériels, risques physiques, risques financiers.*



**NOTE**

Ce pictogramme prodigue un conseil.

*Conséquences : utilisation plus efficace.*



**POUBELLE BARRÉE**

Indique que le déchet ne doit pas être jeté dans une poubelle classique mais collecté par une filière spécifique.



**RUBAN DE MOEBIUS**

C'est le sigle universel du recyclage. Il indique de produit ou son emballage est techniquement recyclable mais pas qu'il est recyclé, ni qu'il le sera.

Les produits ne seront recyclés qu'à deux conditions :

- la filière de tri et de recyclage existe sur votre territoire,
- ils ont été correctement triés.

## 2. Présentation de la machine

### 2.1. Utilisation prévue du matériel

La gamme Fertill AGRISEM INTERNATIONAL est exclusivement conçue pour une utilisation professionnelle, conformément aux règles reconnues dans le cadre de la pratique de travaux agricoles.

Les machines sont conçues et adaptées pour être attelés au système d'attelage d'un tracteur afin d'effectuer les opérations suivantes.

➤ Fertill : Déchiquettage optimal des résidus de récolte à une vitesse maximum de 20km/h.

La gamme Fertill ne doit être utilisée, entretenue et remise en état que par des personnes ayant une parfaite connaissance de la machine et informées des risques éventuels.

Une utilisation conforme impose le strict respect des instructions de la notice d'utilisation ainsi que des règles d'utilisation, d'entretien et de remise en état décrites par le constructeur.

Il appartient à l'utilisateur et au propriétaire de respecter les consignes particulières de prévention des accidents ainsi que les règles générales en matière de sécurité, de médecine du travail et de législation routière.

Toute utilisation autre que celle définie ci-avant sera considérée comme non-conforme à l'affection et dégagera le constructeur de toute responsabilité en cas de préjudice ; l'utilisateur supportera seul les risques résultant d'une telle utilisation.

Compétences et niveau d'instruction

Activité	Personne instruite	Personne ayant suivi une formation spécialisée	Personne spécialement formée à cette activité
Chargement transport	-	x	x
Mise en service	x	x	-
Installation mise en place des équipements	-	x	-
Fonctionnement	x	x	-
Entretien	x	x	-
Recherche et résolution de pannes et d'incidents	x	x	-
Retraitement/élimination des déchets	-	-	x

## 2.2. Vue générale de la machine

### 2.2.1. Fertill

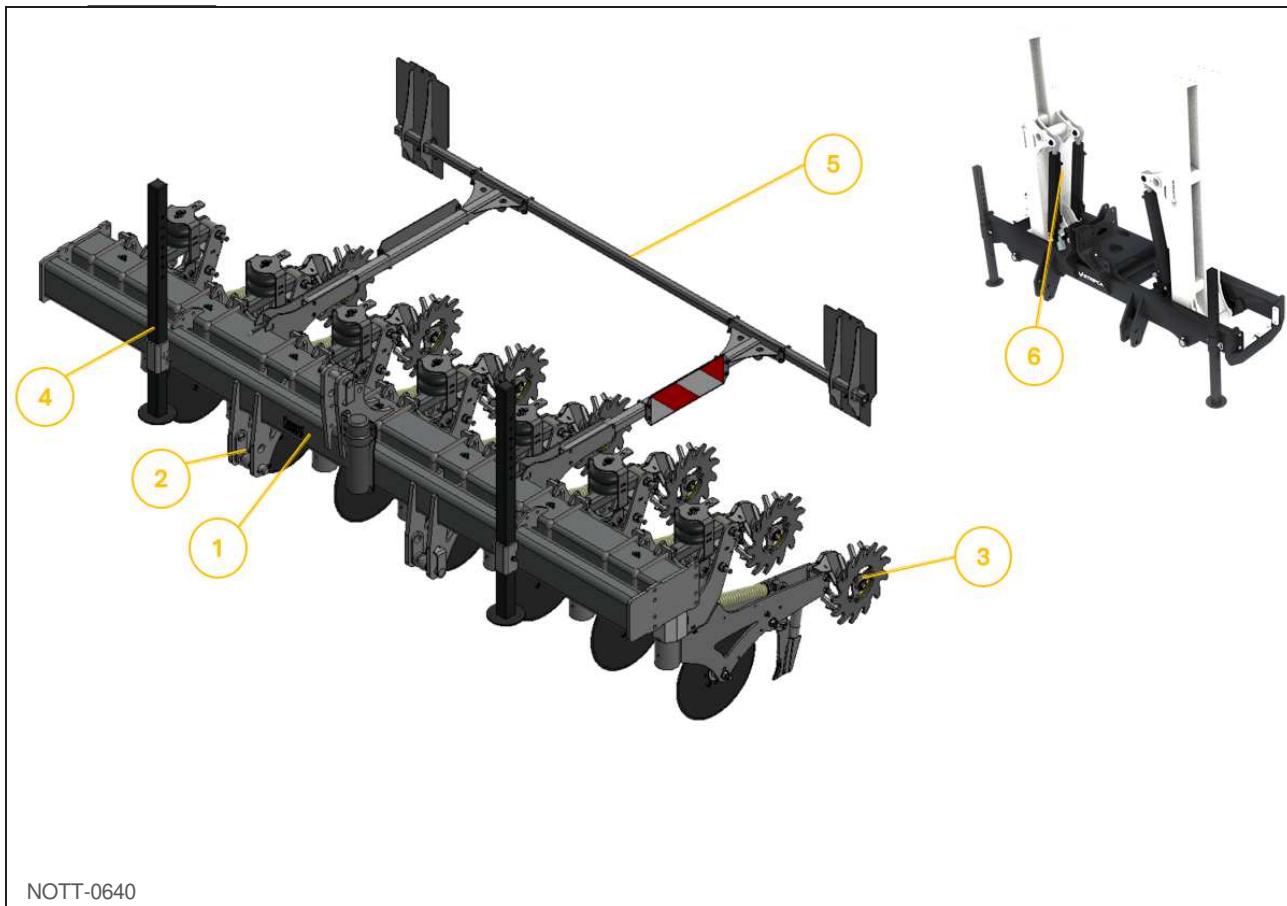


Fig. 2

Repère	Désignation
1	Châssis
2	Attelage tracteur
3	Rangs Fertill
4	Béquilles
5	Signalisation
6	Hydraulique

## 1. Identification

### 1. Validité du manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation est valable pour les machines suivantes.

Machine	Numéro de série	
	De	A
Fertill	FE-11001	
		-



#### IMPORTANT

Ce manuel d'utilisation est publié pour une large diffusion et la disponibilité des équipements indiqués, que ce soit sur la machine de base ou comme accessoire, pourra varier selon la région où est utilisée la machine. L'ensemble des combinaisons disponibles au moment de l'édition du manuel d'utilisation seront décrites dans ce dernier.

### 2. Plaque d'identification localisation et description

La plaque d'identification se situe sur l'attelage.

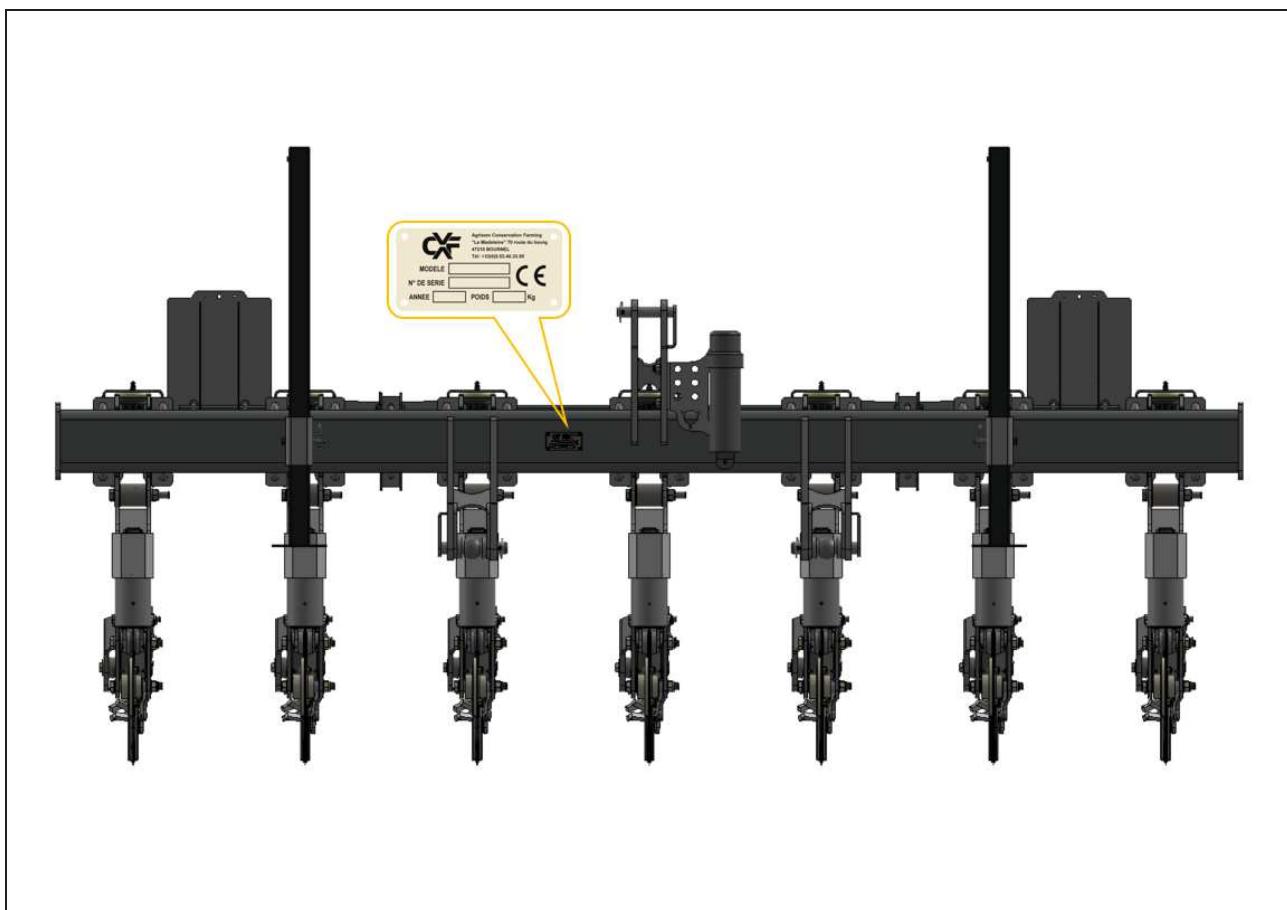


Fig. 4

La plaque d'identification comporte les mentions suivantes.

Repère	Désignation
1	Modèle
2	Largeur de travail
3	Numéro de série ou d'identification
4	Année de fabrication
5	Poids à vide du matériel

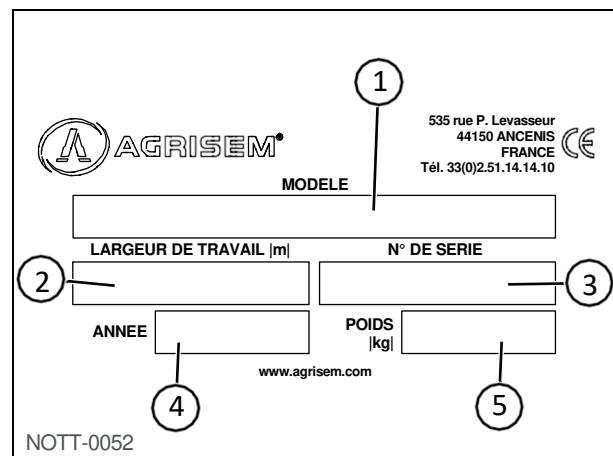


Fig. 5

### Description du numéro de série

Le numéro de série se compose des éléments suivants.

Repère	Désignation
1	Machine
2	Numéro d'incrémentation

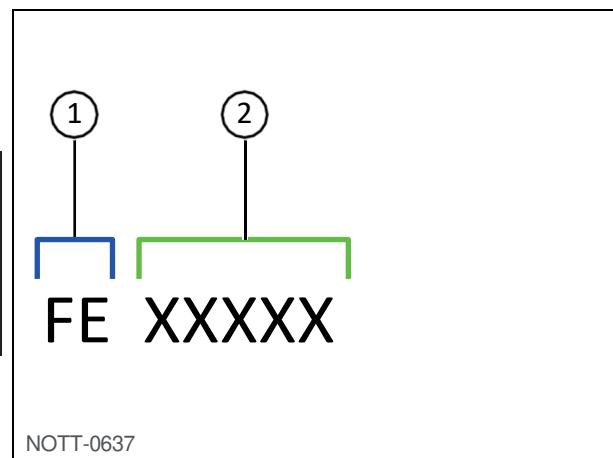


Fig. 6

### 3. Identification de la machine

Lors de la réception de la machine, veuillez entrer les données correspondantes ci-dessous.

Information	Compléter la colonne avec les indications demandées
Type de machine	.....
Numéro de série	.....
Année de fabrication	.....
Date de première utilisation	.....
Nom du concessionnaire	.....
Adresse du concessionnaire	..... ..... ..... .....
Numéro de téléphone du concessionnaire	.....

AGRISEM INTERNATIONAL S.A.

535 Rue Pierre Levasseur

CS 60263

44158 ANCENIS - France

Tél. : 02.51.14.14.40 – Fax : 02.40.96.32.36

E-mail : agrisem@agrisem.com



**IMPORTANT**

Ce document doit rester à l'intérieur de ce manuel d'utilisation.

## 2. Garantie

### 1. Conditions de garantie



#### NOTE

Renvoyer le certificat de garantie sous 15 jours et joindre une copie de la facture (sans retour de ses éléments, la procédure de garantie ne pourra pas être mise en œuvre).

Les conditions de garantie qui s'appliquent aux machines exclusivement équipées de pièces d'origine AGRISEM INTERNATIONAL sont les suivantes.

En vendant des produits neufs à ses concessionnaires, le constructeur donne une garantie selon laquelle, sous réserve de certaines conditions, les marchandises sont exemptes de défauts de matière et de fabrication. Les acheteurs de matériel AGRISEM INTERNATIONAL neuf devront demander tous les renseignements nécessaires au concessionnaire qui leur a fourni le matériel.

Dans le cadre de sa politique d'amélioration constante de ses produits, le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel sans préavis et décline toute responsabilité en cas de différences éventuelles entre les caractéristiques de ses produits et la description de ces derniers figurant dans ses publications.

#### 2.1.1. Durée

Si une défectuosité est constatée sur une pièce de structure dans un intervalle de 12 mois à partir de la date de livraison de la machine et si cette défectuosité est due à un défaut de la matière première ou relève de la fabrication à l'usine. Les pièces présumées défectueuses sont à retourner à l'adresse de la Société pour expertise :

AGRISEM INTERNATIONAL S.A. – 535 Rue Pierre Levasseur – CS 60263 – 44158 ANCENIS - France  
Tél. : 02.51.14.14.40 – Fax : 02.40.96.32.36

Feront foi de la date de livraison du matériel :

- la date du bon de livraison et de la facturation à l'acheteur.
- le retour du certificat de garantie dans les 15 jours (avec cachet et signature du revendeur et de l'acheteur) suivant la livraison du matériel.

#### 2.1.2. Machines et pièces concernées

En ce qui concerne la garantie, le terme « Machine » désigne exclusivement les machines et les pièces fabriquées par AGRISEM INTERNATIONAL. (Il ne comprend pas les composants extérieurs notamment les pneumatiques, les flexibles hydrauliques, etc. bien que ces pièces soient également fournies par la société)



#### NOTE

La garantie est annulée si des modifications ont été effectuées sur la machine sans l'accord formel de AGRISEM INTERNATIONAL ou si des pièces autres que celles fabriquées par la société ont été montées (par exemple : pièces d'usure de contrefaçon).

#### 2.1.3. Etendue de la garantie

La garantie est limitée au remboursement ou à la réparation des pièces qui auront été reconnues défectueuses en matière ou en usinage, en nos usines et par nos Services Techniques.

Les frais afférents au démontage et au remplacement de la pièce défectueuse, ne sont pas couverts par la garantie. Ne sont pas couverts non plus les frais de transport des machines ou pièces de machines au lieu de réparation, ni du retour de celles-ci.

Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

#### 2.1.4. Conditions préalables

L'entretien et l'utilisation de la machine doivent être conformes aux indications portées dans le manuel d'utilisation.

Toutes les mesures de sécurité mentionnées dans ce manuel d'utilisation ainsi que dans ceux des matériels complémentaires doivent être respectées.

Tous les éléments de protection et de sécurité doivent être inspectés régulièrement et remplacés si nécessaire, y compris : vérins, flexibles hydrauliques, sécurité ressorts et turbine. Se reporter aux chapitres «Instructions de sécurité» et «Entretien - Maintenance».

La garantie n'est applicable que si le client a satisfait aux obligations générales du contrat, et en particulier des conditions de paiement.

#### 2.1.5. Contrôles avant livraison

A la fourniture d'une machine, le concessionnaire est tenu d'effectuer certaines opérations. Il s'agit, d'une part, d'un contrôle complet avant livraison visant à faire en sorte que la machine fournie soit prête à une mise en service immédiate, et d'autre part d'une instruction complète de l'acheteur sur les principes de base de l'exploitation et de l'entretien de la machine. Cette instruction porte sur les instruments et les commandes, sur l'entretien courant et sur les consignes de sécurité. Tous ceux qui seront concernés par l'utilisation et l'entretien de la machine doivent être présents lors de cette instruction.

#### 2.1.6. Exclusion de la garantie

La garantie ne s'appliquera pas :

- Si les défectuosités sont dues à l'usure normale, à un mauvais usage, à un manque d'entretien, à un défaut de surveillance ou à des négligences.
- Si la machine est accidentée ou défectueuse du fait d'une utilisation de la machine hors du cadre des applications spécifiées par AGRISEM INTERNATIONAL.
- En cas d'utilisation non conforme de la machine. Il convient sur ce point de se référer au chapitre «Utilisation prévue du matériel».
- En cas de non-respect des consignes et prescriptions édictées par le constructeur et figurant dans ce manuel, notamment en ce qui concerne : la sécurité, le montage, la mise en service, l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien.
- En cas de mauvaise manipulation de la part de l'utilisateur.
- Causes dues au passage de corps étrangers.
- En cas de dommages résultant d'une combinaison de la machine avec d'autres machines ou instruments sans l'accord préalable et écrit d'AGRISEM INTERNATIONAL, et/ou sans respecter les prescriptions des constructeurs du tracteur et des autres instruments ou machines.
- En cas d'utilisation de la machine avec des dispositifs de protection et de sécurité mal installés ou non opérationnels.
- Si des modifications ont été effectuées sur la machine sans l'accord préalable et écrit d'AGRISEM INTERNATIONAL, ou si ont été montés sur la machine des pièces de rechange, accessoires ou équipements qui ne sont pas d'origine ou qui n'ont pas été préconisés par AGRISEM INTERNATIONAL.
- En cas de réparation non conforme.
- En cas d'endommagement lors du transport ou de manipulations par un quelconque transporteur. Il appartiendra au destinataire d'exercer les recours nécessaires contre le transporteur.
- Ne sont pas prises en charge par la garantie, les conséquences dommageables d'une immobilisation de l'instrument due à une défectuosité ou à un incident de la machine.
- Ne sont pas pris en charge par la garantie les dommages corporels du propriétaire ou d'une tierce personne, ni des conséquences indirectes en résultant.

En outre, AGRISEM INTERNATIONAL ne pourra être tenu au paiement d'une indemnité à quelque titre que ce soit en cas de perte de la récolte ou préjudice quelconque dû à une défectuosité, vice caché ou panne de la machine.

L'acheteur est toujours responsable du choix du produit, de l'adéquation entre la machine et le résultat attendu par lui. Il est responsable de sa bonne utilisation en vertu des règles de l'art et de la réglementation.

En aucun cas AGRISEM INTERNATIONAL n'a d'obligation au niveau du résultat final.

#### 2.1.7. Limites d'application et de responsabilité

La garantie ne peut être attribuée ou transférée à une quelconque personne sans que l'accord écrit d'AGRISEM INTERNATIONAL n'ait été préalablement obtenu.

Les revendeurs de nos machines n'ont en aucun cas le droit, ni le pouvoir de prendre une quelconque décision, que ce soit de façon expresse ou tacite au nom de la société.

L'assistance technique donnée par la société ou ses mandataires pour la réparation ou le fonctionnement des matériels n'entraîne aucune responsabilité à sa charge et ne saurait, en aucun cas, porter novation ou dérogation aux conditions de la présente garantie.

#### 2.1.8. Procédure de mise en oeuvre de la garantie

##### **A RESPECTER IMPERATIVEMENT PAR LE DISTRIBUTEUR ET PAR L'ACHETEUR**

La mise en œuvre de la garantie est subordonnée au strict respect de la part du revendeur et de l'utilisateur des dispositions suivantes :

- 1 - Retour par le revendeur du certificat de garantie dûment rempli et signé par le revendeur et par l'acheteur.
- 2 - Le recours doit être impérativement formulé sur un « BORDEREAU DE RECOEUR EN GARANTIE » (voir en annexe) AGRISEM INTERNATIONAL et envoyé par lettre recommandée par le revendeur au service technique de la société en LRAR dans un délai de 10 jours, à compter de la date de l'incident. Ce bordereau doit être rédigé de façon lisible par le revendeur et doit comporter les informations suivantes :
  - nom et adresse du revendeur, n° de code,
  - nom et adresse de l'acheteur,
  - type de machine,
  - largeur de travail,
  - n° de série de la machine,
  - date de livraison à l'acheteur,
  - date de la panne,
  - références précises des pièces remplacées, n° et date de facture,
  - marque et modèle du tracteur utilisé,
  - description détaillée et causes supposées de l'incident.
  - surface travaillée avec le Disc-O-Mulch,
  - surface agricole utile de l'exploitation,
  - type de sol % d'argile,
  - preuve de la facture des pièces d'usure,
  - cailloux (oui/non),
  - pièces remplacées (oui/non) (envoyer la photocopie de la facture).
- 3 - Les pièces supposées défectueuses sont à retourner par le revendeur à l'adresse de la société à fin d'expertise, accompagnées du double du bordereau de recours en garantie prévu à cet effet. Le revendeur doit commander aux services pièces détachées, la pièce défectueuse. Les frais de transport consécutifs au retour desdites pièces sont à la charge de l'expéditeur.
- 4 - La décision finale de prise en charge au titre de la garantie revient à la direction technique ou générale de la société. Cette décision, quel que soit l'objet du recours en garantie, est définitive et irrévocabile et l'acheteur s'engage à accepter cette décision tant en ce qui concerne la défectuosité, que le remplacement de la ou des pièces.

Les commerciaux de la société ne sont en aucun cas habilités à prendre une telle décision qui serait entachée de nullité.


**NOTE**

En cas de refus, la pièce reste huit jours à la disposition du client ; passé ce délai, elle sera mise au rebus sans recours.

Les revendeurs de machines n'ont en aucun cas le droit, ni le pouvoir de prendre une quelconque décision, que ce soit de façon expresse ou tacite au nom de la Société.

### 2.1.9. Demande de garantie sur [my.agrisem.com](http://my.agrisem.com)

Pour effectuer une demande de garantie, suivre la procédure décrite ci dessous ou aller sur le lien suivant : <https://www.youtube.com/watch?v=1X-EzCbnoA>


**NOTE**

Utiliser de préférence Google Chrome pour éviter les bugs intempestifs.

- 1 - Aller sur [my.agrisem.fr](http://my.agrisem.fr) et se connecter à son compte.
- 2 - Puis aller sur «Mon parc».

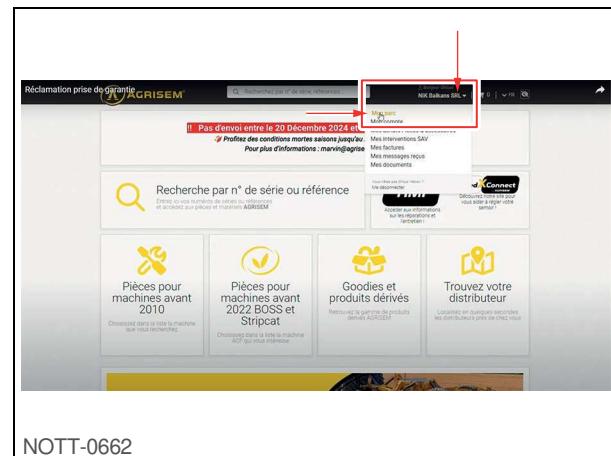


Fig. 7

- 3 - Dans le champ de recherche, saisir le numéro de série de la machine en cause.
- 4 - Cliquer sur la machine correspondante qui s'affiche.

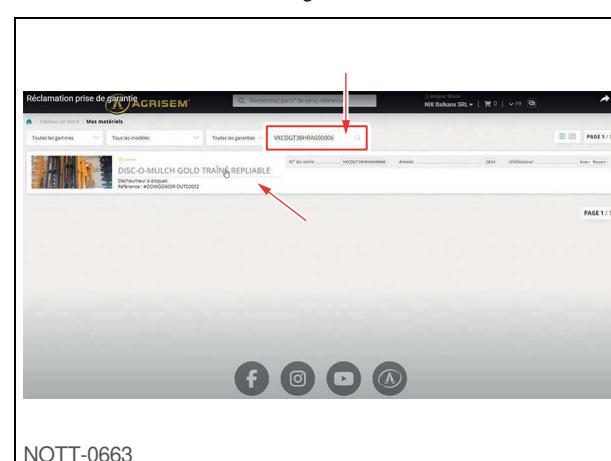


Fig. 8

5 - Cliquer sur «Demande de garantie».

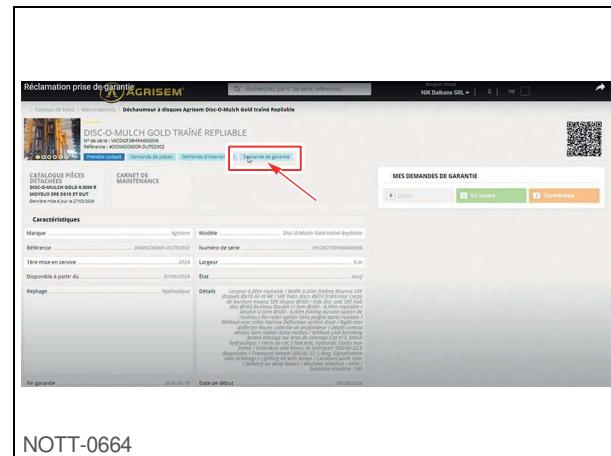


Fig. 9

6 - Compléter les champs :

- objet de la demande,
- date de la panne,
- descriptif détaillé.

Fig. 10

7 - Cliquer sur «Catalogue» pour compléter la partie «Pièces défectueuses».

Fig. 11

- 8 - Naviguer dans le catalogue jusqu'à arriver à la pièce défectueuse. Copier la référence.

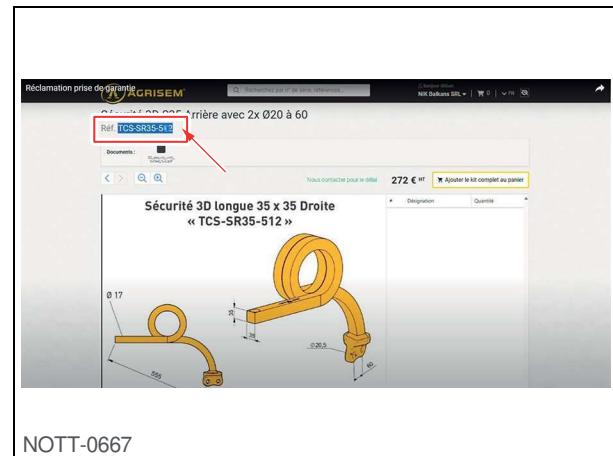


Fig. 12

- 9 - Coller la référence de la pièce dans le champ de recherche et sélectionner la pièce correspondante dans la liste déroulante.

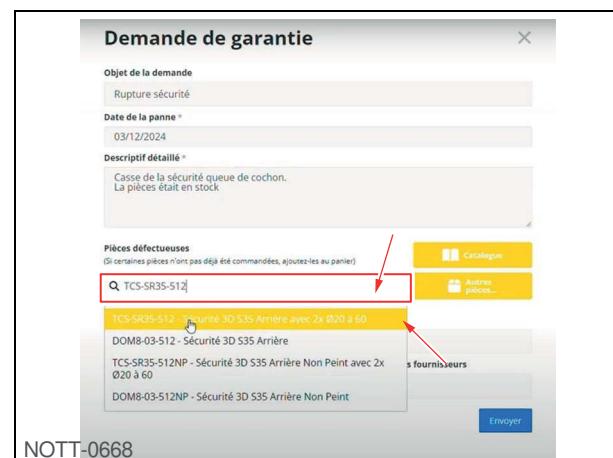


Fig. 13

- 10 - Compléter les autres champs du formulaire :

- quantité (Qt)
- temps passé

- 11 - Télécharger des photos de la panne et des copies des factures fournisseurs en cliquant sur «Choisir des fichiers».

- 12 - Cliquer sur «Envoyer».



Fig. 14

#### 2.1.10. Extension de garantie

En cas d'adhésion à l'extension de garantie, il convient de se référer à ce contrat pour les modalités et les conditions de mise en œuvre de cette extension de garantie.

## 2. Enregistrer la première mise en service


Pour enregistrer la première mise en service et le certificat de garantie, suivre la procédure décrite ci dessous ou aller sur le lien suivant : <https://www.youtube.com/watch?v=0E5fU9Wcv8Q>

### NOTE



Utiliser de préférence Google Chrome pour éviter les bugs intempestifs.


- 1 - Aller sur [my.agrisem.fr](http://my.agrisem.fr) et se connecter à son compte.
- 2 - Puis aller sur «Mon parc».

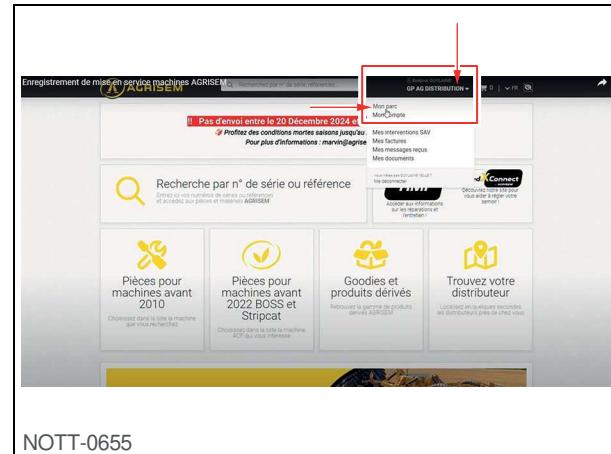

NOTT-0655

Fig. 15


- 3 - Dans le champ de recherche, saisir le numéro de série de la machine à enregistrer.
- 4 - Cliquer sur la machine correspondante qui s'affiche.

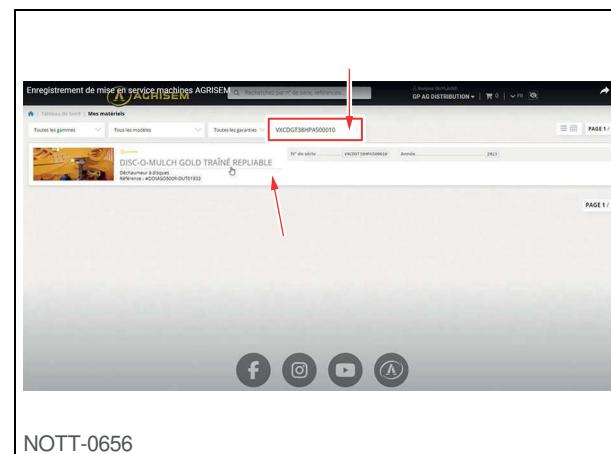

NOTT-0656

Fig. 16


- 5 - Cliquer sur «1ère mise en service».

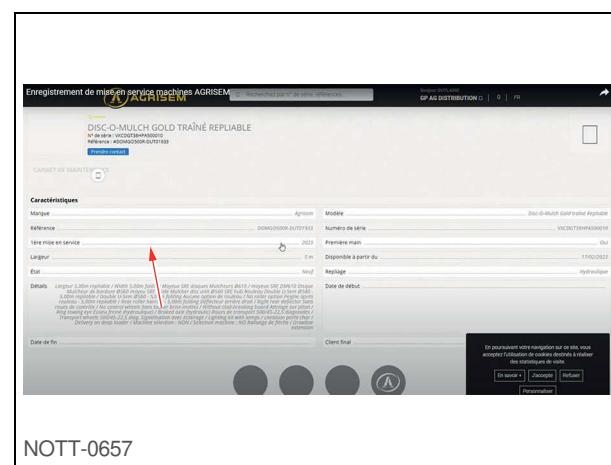

NOTT-0657

Fig. 17

## 6 - Cliquer sur «Enregistrer la mise en service».

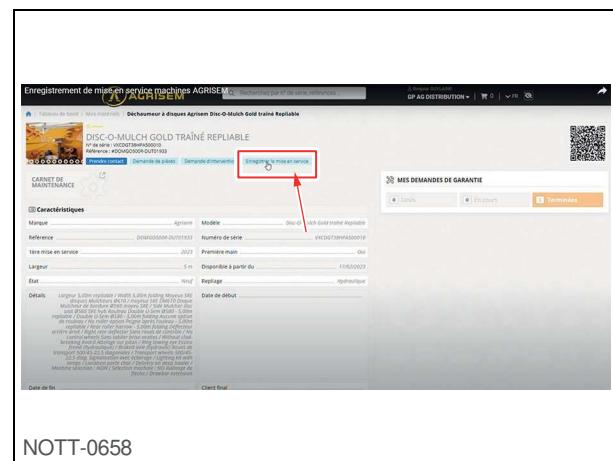

NOTT-0658

Fig. 18

- 7 - Dans le champ «Utilisateur», saisir le nom du propriétaire de la machine. S'il existe déjà dans la base de données, le sélectionner.



NOTT-0659

Fig. 19

- 8 - Si le nom du propriétaire n'existe pas dans la base de données, cliquer sur «Créer une entreprise» après avoir saisi le nom.



NOTT-0660

Fig. 20

9 - Compléter les autres champs du formulaire :

- date de début
- surface utile

10 - Télécharger le certificat de garantie complété en cliquant sur «Choisir un fichier».

11 - Cliquer sur «Enregistrer».



Fig. 21

### 3. Clause exclusive de responsabilité

La société AGRISEM INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages (et toutes conséquences indirectes afférentes) consécutifs à une ou plusieurs des causes suivantes.

- Utilisation non conforme de la machine.
- Non respect des consignes édictées par le constructeur et figurant dans ce manuel, notamment en ce qui concerne : la sécurité, le montage, la mise en service, l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien.
- Montage, mise en service, utilisation et entretien inapproprié de la machine.
- Utilisation de la machine avec des dispositifs de protection et de sécurité défectueux ou des dispositifs de protection et de sécurité mal installés ou non opérationnels.
- Combinaison de la machine avec d'autres instruments ou machines sans l'accord écrit d'AGRISEM INTERNATIONAL, et/ou sans respecter les prescriptions des constructeurs du tracteur et des autres instruments ou machines.
- Modification effectuée sur la machine sans l'accord écrit d'AGRISEM INTERNATIONAL.
- Montage, sur la machine, de pièces de rechange, accessoires ou équipements qui ne sont pas d'origine ou qui n'ont pas été préconisés par AGRISEM INTERNATIONAL.
- Défaut de surveillance des pièces d'usure de la machine.
- Utilisation de la machine hors du cadre des applications spécifiées par le constructeur.
- Réparation et entretien non conforme.
- Catastrophes découlant de l'action de corps étrangers, cas fortuit et force majeure.

En outre, la société AGRISEM INTERNATIONAL ne pourra être tenue responsable des dommages corporels du propriétaire ou d'une tierce personne, ni des conséquences indirectes en résultant, consécutifs ou non à une défectuosité. Il est d'ailleurs rappelé que doit être respecté un rayon de sécurité de 50 m.

Toute demande de dédommagement pour des dégâts qui ne sont pas survenus directement sur la machine est exclue.

La responsabilité de la société AGRISEM INTERNATIONAL ne pourra pas être engagée pour des dommages consécutifs à des fautes de conduite ou d'utilisation.

La responsabilité de la société AGRISEM INTERNATIONAL ne pourra pas être engagée pour obtenir réparation des conséquences dommageables d'une immobilisation de l'instrument due à une défectuosité ou à un incident de la machine.

### **3. instructions de sécurité**

#### **1. Consignes de sécurité**

##### **3.1.1. Introduction**

Ce manuel d'utilisation doit impérativement être lu et compris avant la première utilisation.

Ce manuel d'utilisation est publié pour une large diffusion et la disponibilité des équipements indiqués, que ce soit sur la machine de base ou comme accessoires, pourra varier selon la région où est utilisée la machine.

Toujours consulter le concessionnaire/revendeur si l'on ne comprend pas une partie quelconque de ce manuel. Il est important que ces instructions soient comprises et observées.

Ce chapitre vient en complément des consignes de sécurité pouvant figurer dans d'autres chapitres de ce manuel.

La machine est utilisée en combinaison avec un tracteur agricole, seule une lecture attentive des manuels d'utilisation des 2 matériels (tracteur + machine/outil) assurera un travail en toute sécurité pour les biens et les personnes.

La plupart des accidents qui surviennent, durant le travail, la maintenance ou lors des déplacements sont dus à l'inobservation des plus élémentaires règles de sécurité. En conséquence, il est capital que toute personne susceptible de travailler avec cette machine, respecte scrupuleusement les règles fondamentales ci-après de même que les consignes de sécurité stipulées sur les autocollants apposés sur la machine.

Cette machine a été conçue pour un travail précis, elle doit toujours se trouver en parfait état de fonctionnement et doit être réparée uniquement avec des pièces d'origine AGRISEM INTERNATIONAL.

Cette machine ne doit être utilisée, entretenue et réparée que par des personnes compétentes, familiarisées avec ses caractéristiques, ses modes d'utilisation et informées des règles de sécurité en matière de prévention des accidents et des dangers auxquels elles pourraient être exposées.

Cette machine doit être exclusivement utilisée conformément à sa finalité et dans un état ne présentant aucun risque pour la sécurité. Il convient de remédier immédiatement aux dysfonctionnements susceptibles de nuire à la sécurité.

L'utilisateur est tenu au respect scrupuleux des consignes de sécurité contenues dans ce manuel et des autocollants apposés sur la machine. Sur certaines des illustrations présentées dans ce manuel, les panneaux et garants de sécurité ont été supprimés par souci de clarté. Ne jamais utiliser la machine si ces éléments ne sont pas en place. Si certains de ces éléments ont été enlevés pour effectuer une réparation, les remettre impérativement en place avant utilisation.

Il est également tenu au respect de la réglementation en vigueur en matière de : prévention des accidents, de sécurité du travail (code du travail), de médecine du travail, de législation routière, et de retraitement des déchets.

Avant la première utilisation de la machine, lire attentivement toutes les prescriptions de sécurité contenues dans le présent manuel d'utilisation et se familiariser avec les organes de commandes.

La machine ne doit jamais être confiée à une personne non formée à son utilisation.

#### **Responsabilité et garantie**

En sus des autres cas visés dans ce manuel, le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages (corporels ou matériels) résultant d'une ou plusieurs des causes suivantes :

- Non respect des consignes édictées par le constructeur et figurant dans ce manuel, notamment en ce qui concerne : la sécurité, le montage, la mise en service, l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien.
- Utilisation non conforme de la machine.
- Montage, mise en service, utilisation et entretien inappropriés de la machine.
- Utilisation de la machine avec des dispositifs de protection et de sécurité défectueux ou des dispositifs de protection et de sécurité mal installés ou non opérationnels.
- Combinaison de la machine avec d'autres instruments ou machines sans l'accord écrit

d'AGRISEM INTERNATIONAL et/ou sans respecter les prescriptions des constructeurs du tracteur et des autres instruments ou machines.

Liste relation machines AGRISEM INTERNATIONAL compatibles

- Combiplow : Disc-O-Mulch / Maximulch / Actimulch
- DSF : Disc-O-Mulch / Maximulch / Actimulch
- DSA : Disc-O-Mulch / Maximulch / Actimulch
- DS500/200 : Disc-O-Mulch / Maximulch / Actimulch
- Modification effectuée sur la machine sans l'accord écrit d'AGRISEM INTERNATIONAL.
- Montage, sur la machine, de pièces de rechange, accessoires ou équipements qui ne sont pas d'origine ou qui n'ont pas été préconisés par AGRISEM INTERNATIONAL. Les pièces détachées sont disponibles via le catalogue de pièces détachées en ligne (accessible sous <http://parts.agrisem.com/>) ou auprès de votre réseau après-vente agréé.
- Défaut de surveillance des pièces d'usure de la machine.
- Utilisation de la machine hors du cadre des applications spécifiées par le constructeur.
- Réparation et entretien non conforme.
- Catastrophes découlant de l'action de corps étrangers, cas fortuit et force majeure.

De même, en sus des autres cas visés dans ce manuel, toute demande en garantie afférente à un dommage résultant d'une ou plusieurs des causes ci-dessus énumérées est exclue.

### **3.1.2. Prescriptions à respecter avant l'utilisation de la machine**

Porter des vêtements parfaitement ajustés. Les vêtements flottants sont susceptibles d'être happés par des éléments en mouvement.

Se munir d'équipements de protection individuelle (EPI) correspondant au travail envisagé (gants, chaussures, lunettes, casque, protecteurs auriculaires...).

Prendre conscience que les matériels de travail du sol, même de faible largeur, présentant des organes très agressifs (lames, socs, disques...), peuvent provoquer des dommages corporels importants en cas d'accident.

Manipuler les commandes délicatement.

Avant chaque utilisation, contrôler l'espace environnant de la machine, aucune personne ne doit se tenir dans une périphérie inférieure à 50 mètres autour de la machine. Assurer une visibilité suffisante afin de garantir cette condition d'utilisation.

Avant tout travail, s'assurer que la répartition des masses sur le tracteur permet un ensemble stable. Le tracteur doit être suffisamment lesté à l'avant pour éviter les risques de cabrage; dans le cas contraire, ajouter des masses à l'avant du tracteur.

Vérifier, avant chaque utilisation, le serrage des vis, écrous et boulons conformément à l'opération de maintenance décrite dans ce manuel. Resserrer si nécessaire.

Pendant les manœuvres de dépliage et de repliage, aucune personne ne doit se tenir dans une périphérie inférieure à 50 mètres autour de la machine.

Vérifier que la machine est correctement attelée.

Mettre toujours en place les goupilles et systèmes de verrouillage.

Vérifier que la machine respecte la sécurité des personnes.

Vérifier, avant chaque utilisation, que tous les dispositifs de sécurité et de protection (dispositifs de sécurité, arrêt d'urgence, cale de roue, extincteur) sont en place et opérationnels. Remplacer immédiatement tout protecteur usé ou endommagé.

Eloigner toute personne ou animal susceptible de se trouver dans la zone de manœuvre ou d'utilisation de la machine. Un périmètre de sécurité de 50 mètres autour de la machine doit être respecté.

Faire un contrôle de la machine afin de détecter d'éventuels dommages extérieurs et de contrôler l'état des dispositifs de protection. Les dispositifs de protections doivent-être propres lisibles et en bon état. Dans le cas contraire, se rapprocher du service après-vente AGRISEM INTERNATIONAL afin de les remplacer.

Seules des personnes chargées par le propriétaire de la machine et qui ont été formées et instruites sont autorisées à travailler sur et avec la machine. L'opérateur est responsable vis-à-vis des tiers lorsqu'il travaille sur et avec la machine.

Ne pas utiliser la machine sur des terrains très accidentés ou en forte pente.

Ne pas utiliser la machine en cas d'orage et de foudre.

Le propriétaire de la machine doit :

- Confier à l'opérateur le manuel d'utilisation.
- S'assurer que l'opérateur l'a lu et qu'il l'a compris.
- S'assurer que l'opérateur connaît les consignes fondamentales relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents.

En cas de coupure ou de blessure entraînant la mise en contact avec les produits contenus dans la machine, désinfecter immédiatement.

### 3.1.3. Prescriptions à respecter pour l'attelage et le dételage

Assurer la bonne compatibilité concernant le dispositif d'attelage tracteur/machine. Ne combiner que les matériels compatibles entre eux (machine et tracteur). En cas de doute se rapprocher du réseau après-vente AGRISEM INTERNATIONAL.

Vérifier que le tracteur a les caractéristiques requises pour l'attelage de la machine (voir «Caractéristiques», page 129).

#### **AVERTISSEMENT**

En cas de non-conformité du tracteur vis-à-vis de la machine attelée, vous encourrez les risques suivants :



- Rupture d'attelage
- Instabilité sous charge
- Instabilité lors des manœuvres
- Capacité de freinage insuffisante


Vérifier que le tracteur satisfait aux exigences requises avant de procéder à la mise en place ou à l'attelage de la machine.

La machine ne doit être portée par un tracteur ou attelée à un tracteur que si ce dernier satisfait aux exigences requises.

Effectuer un essai de freinage pour vérifier que le tracteur peut fournir la puissance de décélération réglementaire, même avec la machine portée / attelée.

Se référer principalement sur la notice d'utilisation du tracteur, les références notées ci-dessous sont données à titre indicatif.

### Données nécessaires pour le calcul

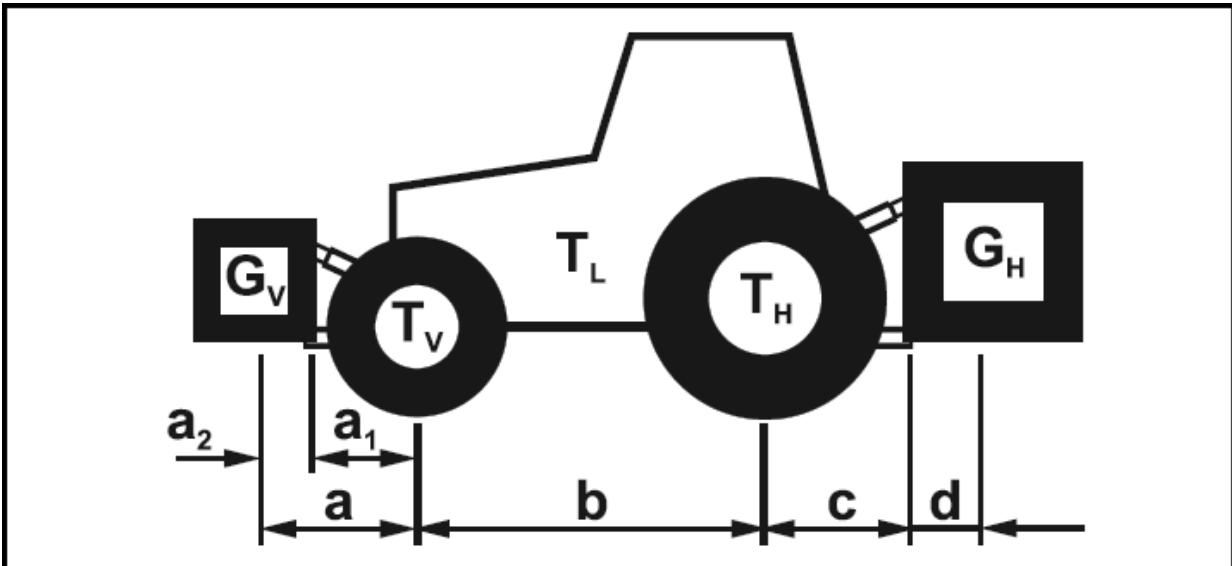

NOTT-0222

Fig. 22

Repère	Unité	Désignation	Commentaire
$T_L$	[kg]	Poids à vide du tracteur	voir la notice d'utilisation ou la carte grise du tracteur
$T_v$	[kg]	Charge sur l'essieu avant du tracteur vide	
$T_h$	[kg]	Charge sur l'essieu arrière du tracteur vide	
$G_h$	[kg]	Poids total machine montée à l'arrière ou lest arrière	voir les caractéristiques techniques de la machine ou du lest arrière
$G_v$	[kg]	Poids total machine montée à l'avant ou poids à l'avant	voir les caractéristiques techniques de la machine à montage frontal ou du lest avant
a	[m]	Distance entre le centre de gravité de la machine à montage frontal ou le lest avant et le centre de l'essieu avant (somme $a_1 + a_2$ )	voir les caractéristiques techniques du tracteur et de la machine à montage frontal ou du lest avant, ou mesurer
$a_1$	[m]	Distance entre le centre de l'essieu avant et le centre du point d'attelage des bras inférieurs	voir la notice d'utilisation du tracteur, ou mesurer
$a_2$	[m]	Distance entre le centre du point d'attelage de bras inférieurs et le centre de gravité de la machine à montage frontal ou du lest avant (distance centre de gravité)	voir les caractéristiques techniques de la machine à montage frontal ou du lest avant, ou mesurer
b	[m]	Empattement du tracteur	voir la notice d'utilisation ou la carte grise du tracteur, ou mesurer

Repère	Unité	Désignation	Commentaire
c	[m]	Distance entre le centre de l'essieu arrière et le centre du point d'attelage des bras inférieurs	voir la notice d'utilisation ou la carte grise du tracteur, ou mesurer
d	[m]	Ecart entre le centre du point d'attelage de bras inférieurs et le centre de gravité de la machine à montage à l'arrière ou du lest arrière (écart par rapport au centre de gravité)	voir les caractéristiques techniques de la machine

#### **Calcul du lestage minimum requis à l'avant $G_{V_{min}}$ du tracteur pour assurer la manœuvrabilité**

Reporter la valeur pour le lestage minimum calculé  $G_{V_{min}}$ , nécessaire à l'avant du tracteur, dans le tableau page 30.

$$G_{V_{min}} = \frac{G_H \bullet (c + d) - T_V \bullet b + 0,2 \bullet T_L \bullet b}{a + b}$$

NOTT-0223

Fig. 23

#### **Calcul de la charge réelle sur l'essieu avant du tracteur $T_{V_{tat}}$**

Reporter dans le tableau page 30 la valeur pour la charge calculée réelle sur l'essieu avant et la charge sur l'essieu avant admissible indiquée dans la notice d'utilisation du tracteur.

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_V \bullet (a + b) + T_V \bullet b - F_H \bullet c}{b}$$

NOTT-0224

Fig. 24

### Calcul du poids total réel de l'ensemble tracteur et machine

Reporter dans le tableau page 30 la valeur pour le poids total réel calculé et le poids total autorisé indiqué dans la notice d'utilisation du tracteur.

$$G_{tat} = G_V + T_L + F_H$$

NOTT-0225

Fig. 25

### Calcul de la charge réelle sur l'essieu arrière du tracteur $T_{H\,tat}$

Reporter dans le tableau page 30 la valeur pour la charge calculée réelle sur l'essieu arrière et la charge sur l'essieu arrière admissible indiquée dans la notice d'utilisation du tracteur.

$$T_{H\,tat} = G_{tat} - T_{V\,tat}$$

NOTT-0226

Fig. 26

### Capacité de charge des pneumatiques

Reporter dans le tableau page 30 le double de la valeur (deux pneus) de capacité de charge admissible des pneus (voir par ex. les documents du fabricant de pneumatiques).

#### Tableau

	Valeur réelle obtenue par calcul	Valeur autorisée selon la notice d'utilisation du tracteur	Double de la capacité de charge admissible des pneus (2 pneus)
Lestage minimum avant / arrière	/ kg	≤ --	--
Poids total	kg	≤ --	--
Charge sur essieu avant	kg	≤ --	--
Charge sur essieu arrière	kg	≤ --	--


**NOTE**

Reprendre sur la carte grise du tracteur les valeurs autorisées concernant le poids total, les charges par essieu et les capacités de charge des pneumatiques.

Les valeurs réelles calculées doivent être inférieures ou égales ( $\leq$ ) aux valeurs autorisées.


**AVERTISSEMENT**

Dangers d'accidents par écrasement, coupure, happement, coincement et choc liés à une stabilité insuffisante sous charge ainsi qu'à une manœuvrabilité et une puissance de freinage insuffisantes du tracteur.

Il est interdit d'atteler la machine à un tracteur qui a servi de base pour le calcul :

- même si une valeur réelle calculée seulement est supérieure à la valeur autorisée.
- si le tracteur n'est pas pourvu d'un lest avant (si nécessaire) correspondant au lestage minimum requis à l'avant ( $G_{V\min}$ ).

Lester le tracteur avec un lest avant ou arrière lorsque la charge par essieu du tracteur est dépassée seulement sur un essieu.

**Cas particuliers**

Si le lestage minimum requis à l'avant ( $G_{V\min}$ ) n'est pas obtenu avec le poids de la machine à montage frontal ( $G_V$ ), utiliser des poids supplémentaires en plus de la machine à montage frontal.

Si le lestage minimum requis à l'arrière ( $G_{H\min}$ ) n'est pas obtenu avec le poids de la machine à montage arrière ( $G_H$ ), utiliser des poids supplémentaires en plus de la machine à montage arrière.

### Immobilisation du tracteur / de la machine


**AVERTISSEMENT**

Dangers d'accidents par écrasement, cisaillement, coupure, arrachement, happement, enroulement, coincement et choc lors des interventions sur la machine dans les cas suivants :

- abaissement accidentel de la machine non immobilisée, relevée via le circuit hydraulique de l'attelage trois points du tracteur.
- abaissement accidentel d'éléments relevés et non immobilisés de la machine.
- démarrage et déplacement accidentels de l'ensemble tracteur et machine.

Avant toute intervention sur la machine, prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher un démarrage et un déplacement accidentels de l'ensemble tracteur et machine.

Les interventions sur la machine, par exemple les travaux de montage, de réglage, de résolution d'incidents, d'entretien et de réparation, sont interdites :

- si la machine est entraînée,
- tant que le moteur du tracteur avec arbre de transmission / circuit hydraulique accouplé tourne,
- lorsque la clé de contact n'a pas été retirée et que le moteur du tracteur avec arbre de transmission / circuit hydraulique accouplé peut être démarré accidentellement,
- lorsque le tracteur et la machine ne sont pas immobilisés avec leurs freins de stationnement respectifs et/ou des cales,
- lorsque des éléments mobiles ne sont pas bloqués afin d'éviter toute mise en mouvement accidentelle.

Ces interventions en particulier présentent un risque de contact avec des composants non immobilisés.

Abaïsser la machine / les éléments de la machine relevés et non bloqués / immobilisés.

Voici comment éviter tout abaissement accidentel :

- 1 - Arrêter le moteur du tracteur,
- 2 - Retirer la clé de contact,
- 3 - Serrer le frein de stationnement du tracteur.

4 - Immobiliser la machine (seulement pour la machine attelée) :

- sur une surface plane à l'aide du frein de stationnement (le cas échéant) ou de cales,
- sur un terrain accidenté ou en pente à l'aide du frein de stationnement et de cales.

Les exigences requises pour le tracteur concernent :

- le poids total autorisé (y compris dispositifs de lestage),
- les charges par essieu autorisées,
- la charge d'appui autorisée au point d'accouplement du tracteur,
- les capacités de charges admissibles des pneumatiques montés,
- une charge d'attelage autorisée suffisante,
- les manchons de prise de force (6/21 cannelures),
- les compatibilités des dispositifs d'attelage,
- les capacités de charge des pneumatiques.

Ces indications se trouvent sur la plaque signalétique ou sur la carte grise du véhicule et dans la notice d'utilisation du tracteur. Si elles sont absentes, se rapprocher du réseau après-vente du tracteur afin de pouvoir confirmer ces informations.

L'essieu avant du tracteur doit systématiquement supporter au moins 20% du poids vide du tracteur. Pour plus de détails se référer à la notice d'utilisation tracteur.

**Calcul des valeurs réelles de poids total du tracteur, de charge par essieu de celui-ci et de capacité de charge des pneus, ainsi que du lestage minimum requis**

Le poids total autorisé du tracteur indiqué sur la carte grise du véhicule doit être supérieur à la somme :

- du poids vide du tracteur,
- du lest
- du poids total de la machine portée ou de la charge d'appui de la machine attelée.

**Cette consigne s'applique uniquement à l'Allemagne :**

En cas de non respect des charges par essieu et/ou du poids total autorisé après épuisement de toutes les possibilités, l'autorité compétente selon le droit du Land peut délivrer, sur la base du rapport d'un expert agréé dans le domaine de la circulation des véhicules à moteur et avec l'accord du constructeur, une dérogation conformément à l'article 70 de la loi allemande d'admission à la circulation, ainsi que l'autorisation obligatoire en vertu du code de la route allemand.

Combinaison de machines : ne pas combiner des machines incompatibles entre elles ou dont la combinaison est incompatible avec le tracteur.

Liste relation machines AGRISEM INTERNATIONAL compatibles

- Combiplow : Disc-O-Mulch / Maximulch / Actimulch
- DSF : Disc-O-Mulch / Maximulch / Actimulch
- DSA : Disc-O-Mulch / Maximulch / Actimulch
- DS500/200 : Disc-O-Mulch / Maximulch / Actimulch

La société AGRISEM INTERNATIONAL décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une combinaison de machines qui n'aura pas fait l'objet d'une autorisation écrite d'AGRISEM INTERNATIONAL.

Dangers d'accidents liés à la rupture de composants pendant le fonctionnement, résultant de combinaisons non autorisées de dispositifs d'attelage.

L'attelage et le dételage sont des opérations présentant des risques d'accidents corporels.

**Avant d'atteler ou de dételer**

- Déposer la machine sur un sol stable.
- Faire chuter la pression dans tous les circuits commandés hydrauliquement.
- Avant de descendre du tracteur prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un déplacement accidentel du tracteur.

- Caler la machine et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un déplacement accidentel de la machine.

La machine ne doit être attelée qu'aux points d'attelage prévus à cet effet et conformément aux règles en la matière.

### 3.1.4. Prescriptions à respecter lors de l'utilisation de la machine



#### **AVERTISSEMENT**

Risques d'accidents par écrasement, coupure, happement, coincement et choc liés à un défaut de sécurité concernant le déplacement ou le fonctionnement.

Avant toute mise en service, vérifier que la machine et le tracteur sont en mesure de se déplacer et de fonctionner en toute sécurité.

Ne jamais monter ou stationner sur la machine lorsque celle-ci est en mouvement.

Ne jamais travailler en marche arrière.

Ne pas laisser des enfants monter sur le tracteur ou la machine, ou jouer à proximité des matériels, même lorsque la machine est à l'arrêt.

Lors de toute utilisation ou manœuvre de la machine, éloigner toute personne se trouvant dans le périmètre de manœuvre ou d'utilisation. Un périmètre de sécurité de 50 mètres autour de la machine doit être respecté.

Les éléments de la machine commandés par une force extérieure comportent des zones d'écrasement et de cisaillement. Se tenir à l'écart de ces zones à risque.

Etre conscient des obstacles cachés (pierres, racines, tuyaux, câbles, etc.). En cas de collision avec un obstacle, il est impératif d'arrêter l'entraînement, arrêter le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et attendre l'arrêt complet de la machine. Certaines pièces peuvent avoir de l'inertie, attendre 5 minutes après la coupure du contact pour intervenir sur la machine. Avant de reprendre le travail, contrôler la machine afin de localiser d'éventuels dégâts.

Si l'obstacle est constitué par un câble électrique ou une conduite de gaz, alerter les autorités compétentes.

Lors de l'utilisation de la machine, des cailloux ou des corps étrangers sont susceptibles d'être projetés à une distance considérable. Un périmètre de sécurité de 50 mètres autour de la machine doit être respecté

Eloigner toute personne ou animal susceptible de se trouver dans la zone de danger de la machine.

Ne pas stationner dans la zone de travail de la machine ni dans la zone de rotation et de pivotement de la machine.

Lors de chaque utilisation de la machine, procéder régulièrement à des contrôles visuels de la machine afin de détecter d'éventuels dommages extérieurs et de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de protection. Procéder également régulièrement au contrôle des différents réglages. Les dispositifs de protections doivent-être propres lisibles et en bon état.

Ne pas utiliser la machine sur des terrains très accidentés ou en forte pente.

Ne pas utiliser la machine en cas d'orage et de foudre.

### **En matière de conduite**

Adapter la conduite afin de pouvoir maîtriser en toutes circonstances le tracteur avec la machine portée ou attelée.

A cet égard, tenir compte des facultés personnelles, des conditions concernant l'état du terrain ou de la chaussée, de la circulation, de la visibilité et des intempéries, des caractéristiques de conduite du tracteur ainsi que des conditions d'utilisation lorsque la machine est portée ou attelée.

Veiller au respect des règles de prudence et de sécurité dictées par chaque situation relative aux réglementations en vigueur.

La vitesse et le mode de conduite doivent toujours être adaptés aux terrains, routes et chemins.

En terrains accidentés ou en virages courts, réduire la vitesse d'avancement.

Dans les virages, tenir compte du porte-à-faux et de la masse d'inertie de l'outil porté.

En toutes circonstances, éviter les brusques changements de direction.

Ne pas quitter le poste de conduite tant que le matériel n'est pas complètement arrêté, moteur éteint et frein de parking serré.

Ne transporter aucune personne ou animaux sur la machine et outils complémentaires pendant le travail ou le transport.

### **En cas de déplacement sur la voie publique**

Respecter les règles du code de la route en vigueur dans le pays.

Avant toute sortie sur la voie publique, vérifier le gabarit routier de la machine, retirer les éléments hors gabarit.

Tenir compte des largeurs admissibles pour le transport et tenir compte de la hauteur de transport en fonction de la machine attelée, selon la législation en vigueur.

Tenir compte d'un centre de gravité plus élevé avec une machine à repliage vertical, la stabilité de l'ensemble sera donc différent entre la position dépliée et la position repliée, adapter la conduite en conséquence.

Avant de s'engager sur la route, s'assurer que l'instrument attelé est équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation conformes au code de la route, et de tout autre dispositif exigé par la réglementation en vigueur.

La signalisation arrière AGRISEM INTERNATIONAL pouvant être démontée au travail, vérifier que cette signalisation a été correctement remontée avant tout déplacement sur route.

Vérifier le bon fonctionnement et la propreté de ces équipements. Remplacer tout équipement manquant ou détérioré avant tout déplacement sur route.

L'utilisateur ne doit pas consommer d'alcool de médicaments ou tous produits ayant un impact sur ces facultés de perception, entraînant perte de vigilance ou coordination. Un utilisateur qui prendrait des médicaments, prescrits ou non, doit demander un avis médical sur sa capacité, ou non, à conduire une machine en toute sécurité.

Avant les déplacements sur route, fixer tous les éléments pivotants de la machine en position de transport afin d'éviter les changements de position dangereux. Vérifier, également le serrage des vis, écrous et boulons et vérifier que toutes les pièces de la machine sont correctement fixées et ne peuvent faire l'objet d'un quelconque déplacement ou détachement.

Si la machine est une machine repliable, le système de verrouillage doit être enclenché.

Suivre les prescriptions concernant le passage de la machine en position de transport contenues dans le manuel.

Vérifier également le cas échéant :

- le raccordement des conduites d'alimentation,
- le système de freinage et le circuit hydraulique.

S'assurer qu'aucun mouvement ne puisse être réalisé involontairement.

Si le matériel n'est pas équipé d'origine, prévoir des dispositifs de signalisation : rampe d'éclairage, catadioptrès, plaques ou bandes adhésives réfléchissantes. Les dispositifs de signalisation doivent être propres lisibles et en bon état. Dans le cas contraire se rapprocher du service après-vente AGRISEM INTERNATIONAL afin de les remplacer.

Veiller à ce que la machine ou les matériels complémentaires ne masquent pas les feux du tracteur.

S'assurer d'une pression de gonflage des pneumatiques du tracteur correcte et adaptée à la situation.

Ne jamais rouler en charge à une vitesse supérieure à 25 km/h.

Avant de s'engager sur la route, nettoyer la machine de la terre accumulée.

Après avoir emprunté une voie de circulation publique, veiller à nettoyer la chaussée et à dégager la boue laissée par le tracteur et les outils.

Lors des déplacements sur la voie publique, le seul responsable est le conducteur/propriétaire. Toujours respecter les règles et législations en vigueur.

### **3.1.5. Prescriptions à respecter lors de toute intervention sur la machine**

Ces prescriptions concernent notamment les travaux de nettoyage, entretien et réparation.

Respecter les prescriptions relatives à l'entretien de la machine contenues dans ce manuel d'utilisation.

#### **Avant toute intervention sur la machine**

Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci ne peut pas être mise en route accidentellement.

- Veiller impérativement à déposer la machine sur un sol stable.
- Arrêter le moteur du tracteur, retirer la clé de contact, attendre l'arrêt complet de tous les organes en mouvement et serrer le frein à main.
- Faire reposer la machine au sol, mettre le circuit hydraulique hors pression et laisser refroidir la machine.
- Sécuriser la machine ou ses éléments qui sont en position relevée afin d'éviter tout abaissement accidentel.
- Caler la machine.

En cas d'utilisation d'un nettoyeur haute pression ou d'un nettoyeur vapeur, respecter impérativement les points suivants :

- Ne pas nettoyer les composants électriques et hydrauliques.
- Ne jamais orienter le jet de la buse du nettoyeur haute pression ou nettoyeur vapeur directement vers les points de lubrification et les paliers.
- Conserver systématiquement une distance entre la buse et la machine.
- Respecter les règles relatives à l'utilisation des nettoyeurs haute pression.

Porter les équipements de protection individuelle correspondant au travail à effectuer. Notamment, porter des chaussures de sécurité et des gants pour manipuler des pièces coupantes.

Prendre toutes les précautions nécessaires lors de l'adaptation des pièces travaillantes qui sont à la fois lourdes et coupantes.

La machine ne doit être entretenue et réparée que par des personnes compétentes, familiarisées avec les caractéristiques et mode d'utilisation de la machine.

La machine ne doit être réparée qu'avec des pièces d'origine AGRISEM INTERNATIONAL.

Pour la protection des pièces métalliques à nu, utiliser soit un produit antirouille déposant un film gras, soit de la graisse épaisse.

Suivant le type de machine : avant tout travaux sur le circuit électrique ou avant toute opération de soudure, débrancher les faisceaux électriques provenant du tracteur. Débrancher les câbles de la batterie et de l'alternateur.

Ne pas souder ou utiliser de chalumeau à proximité de fluides sous pression ou de produits inflammables.

#### **3.1.6. Prescriptions relatives à l'installation**

La machine peut être équipée de composants et éléments électroniques dont le fonctionnement peut être affecté par les émissions électromagnétiques d'autres appareils. Ce type d'influence peut constituer une source de danger pour les personnes lorsque les consignes de sécurité suivantes ne sont pas respectées.

- En cas d'installation à posteriori d'appareils et/ou de composants électriques sur la machine, avec branchement sur le circuit électrique de bord, l'utilisateur doit au préalable vérifier que l'installation ne provoque pas de perturbations au niveau de l'électronique du véhicule ou d'autres composants.
- S'assurer que les composants électriques et électroniques installés à posteriori sont conformes à la directive 2004/108/CEE sur la compatibilité électromagnétique dans sa version en vigueur et qu'ils portent le marquage CE.

Avant toute intervention sur l'installation électrique, débrancher le pôle négatif de la batterie.

Utiliser exclusivement les fusibles préconisés. L'utilisation de fusibles d'un ampérage non adapté peut entraîner la détérioration de l'installation électrique, avec un risque d'incendie.

Toujours respecter les règles de sécurité liées à l'intervention sur une machine équipée d'une batterie. Pour plus de détails, consulter la notice d'utilisation de la machine concernée.

### 3.1.7. Prescriptions relatives au système hydraulique

Si votre machine est équipée d'un circuit hydraulique, respecter les prescriptions suivantes.

La machine est animée grâce à l'énergie hydraulique sous pression, intervenir sur un circuit pressurisé peut générer des risques de blessures par contamination. L'ensemble des interventions doit être réalisé par des professionnels formés à la manipulation des technologies hydrauliques.

Pour tout remplacement de composants hydrauliques, se rapprocher du service après-vente AGRISEM INTERNATIONAL.

Afin d'éviter les erreurs de manipulation, marquer les prises et les fiches des raccords hydrauliques entre le tracteur et la machine. Se référer au chapitre «Utilisation», page 37 pour de plus amples détails.

Avant de brancher un flexible au circuit hydraulique du tracteur, s'assurer que les circuits, côté tracteur et côté machine, sont dans un parfait état de propreté et ne sont pas sous pression.

Avant toute intervention sur le circuit hydraulique, abaisser la machine, mettre le circuit hors pression, couper le moteur du tracteur, serrer le frein de stationnement et retirer la clé de contact.

Avant toute intervention, laisser refroidir la machine.

Contrôler régulièrement les flexibles hydrauliques. Les flexibles endommagés ou usés doivent être immédiatement remplacés. Examiner visuellement les tuyaux hydrauliques flexibles, afin de déceler tout signe de déchirure ou d'usure anormale.

Lors du remplacement de flexibles hydrauliques, veiller à n'utiliser que des flexibles de caractéristiques et de qualité prescrites par le constructeur de la machine. En cas de doute consulter le réseau après-vente AGRISEM INTERNATIONAL.

Après chaque utilisation de la machine, nettoyer les embouts des raccords hydrauliques rapides et mettre en place les capuchons de protection. Remplacer les raccords qui se verrouillent mal ou qui fuient.

Les flexibles hydrauliques ne doivent jamais traîner au sol.

En cas de localisation d'une fuite, prendre toutes les précautions visant à éviter les accidents. Ne jamais essayer de colmater la fuite avec la main ou les doigts.

Tout liquide sous pression, notamment l'huile du circuit hydraulique, peut percer la peau et occasionner de graves blessures et des infections.

En cas de blessure, consulter immédiatement un médecin.

Pour éviter des accidents causés par des mouvements hydrauliques intempestifs ou par des personnes étrangères, les distributeurs sur le tracteur doivent être bloqués ou verrouillés quand on ne les utilise pas ou en position de transport.

### 3.1.8. Prescriptions relatives au système de freinage

Le système de freinage doit être soumis à un contrôle et un entretien régulier. Les travaux d'entretien et de réparation ainsi que les opérations de réglage ne doivent être effectués que par des spécialistes des systèmes de frein. Se rapprocher du réseau après-vente AGRISEM INTERNATIONAL.

Arrêter immédiatement le tracteur en cas de dysfonctionnement du système de freinage et faire procéder à sa réparation.

Avant toute intervention sur le système de freinage, déposer la machine sur un sol stable et la caler.

Pour les machines équipées, après toute opération de réglage ou de réparation sur le système de freinage, procéder à un essai de freinage conformément à la procédure en annexe.

### 3.1.9. Prescriptions spécifiques aux semoirs AGRISEM INTERNATIONAL

En plus de prescriptions applicables à toutes les machines, l'utilisateur d'un semoir AGRISEM INTERNATIONAL doit respecter les prescriptions suivantes.

Ne jamais monter sur la machine en dehors de la passerelle AGRISEM INTERNATIONAL prévue à cet effet.

Ne monter sur la machine que lorsque celle-ci est à l'arrêt.

Lors des interventions sur le semoir AGRISEM INTERNATIONAL ou lors des essais de débit, le semoir doit être en stationnement avec un périmètre de 50 m à respecter. Le système hydraulique doit être mis hors pression (ex : turbine à l'arrêt) et la vitre arrière du tracteur doit être fermée, le tracteur éteint et les clés retirées.

Veiller à ce que personne ne reste sur le semoir et à proximité pendant le chargement des graines. L'usage de la passerelle AGRISEM INTERNATIONAL ne se fait qu'en stationnement.

Toujours veiller à ce que tout le secteur correspondant à l'encombrement du semoir soit bien dégagé.

Respecter le périmètre de sécurité de 50 m :

- lors de la mise en route de la turbine afin d'éviter tout choc lié à des projections (ex : terre, huile, cailloux, métal..).
- pendant l'utilisation de la machine

Pour la trémie frontale, l'utilisateur doit respecter la réglementation routière de son pays.

Si la signalisation du tracteur n'est pas suffisante (ou pas assez visible), veiller à équiper la trémie frontale d'un dispositif d'éclairage et de plaques de signalisation.

### 3.1.10. Prescriptions relatives aux machines équipées de systèmes de sécurité avec bloc ressort

Sur de nombreux outils AGRISEM INTERNATIONAL, il existe des sécurités avec des blocs ressorts pré-comprimés. Elles peuvent être très dangereuses lors d'une intervention technique sur la machine si toutes les précautions ne sont pas prises.



#### **ATTENTION**

Toute intervention sur l'ensemble "Bloc Ressort" doit être précédée d'une autorisation écrite de la société AGRISEM INTERNATIONAL.

### 3.1.11. Prescriptions relatives aux machines équipées d'arbres de transmissions à cardans

Lors de toute intervention sur les arbres de transmission à cardans, se référer aux prescriptions du constructeur du tracteur.

### 3.1.12. Prescriptions relatives aux chargements et transports

Sauf contrat de transport particulier, tout chargement doit respecter les réglementations en vigueur des territoires traversés par l'ensemble.

- Pour les envois inférieurs à trois tonnes : le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa livraison.
- Pour les envois supérieurs à 3 tonnes : les opérations de chargement, de calage, d'arrimage d'une part, de déchargement d'autre part, incombent, respectivement au donneur d'ordre ou au destinataire. La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.

Dès lors, sauf contrat de transport particulier et pour les envois supérieurs à 3 tonnes, l'Acheteur exécute sous sa responsabilité, le déchargement de la machine.

De même, si l'Acheteur revend la machine et la fait livrer, en tant qu'expéditeur, il exécute, sous sa responsabilité, les opérations de chargement, de calage et d'arrimage de l'envoi.

En cas de doute sur les opérations de déchargement ou sur les opérations de chargement, de calage et d'arrimage de la machine, contacter la société AGRISEM INTERNATIONAL.

L'utilisateur doit accuser réception de la machine et des documents officiels une fois la mise en main réalisée par le revendeur.

Pour cela, se connecter à : <https://my.agrisem.com> et suivre les indications données sur le site.

### 3.1.13. Poste de travail de l'utilisateur

La machine ne doit être pilotée que par une seule personne, à partir du siège du conducteur du tracteur. Avant chaque utilisation, contrôler l'espace environnant de la machine, aucune personne ne doit se tenir dans une périphérie inférieure à 50 mètres autour de la machine. Assurer une visibilité suffisante afin de garantir cette condition d'utilisation.

## 2. Symboles de sécurité sur la machine

### DANGER



Vous êtes seul garant de la sécurité. Une application correcte des consignes de sécurité ne servira pas seulement à vous protéger mais également à protéger votre entourage. Avant d'utiliser la machine, étudiez avec soin les instructions données dans ce manuel ainsi que toutes les décalcomanies de sécurité et d'instructions collées sur la machine : considérez les comme une partie intégrante de votre programme de sécurité. Étudiez également toutes les mesures habituelles de protection dans le travail et surtout n'oubliez pas :

La sécurité dépend de vous. Vous pouvez éviter des accidents entraînant des blessures graves ou la mort.




### IMPORTANT

*Ces symboles de sécurité doivent être présents et lisibles sur la machine. En cas d'absence ou de détérioration, contacter AGRISEM INTERNATIONAL.*

Repère	Référence	Symbole	Signification
2	ETIQ01-601	 <small>ETIQ01-601</small>	<p><b>ATTENTION DANGER</b></p> <p>Arrêter le moteur et retirer la clé de contact avant toute opération d'entretien ou de remise en état.</p>
3	ETIQ01-603	 <small>ETIQ01-603</small>	<p><b>ATTENTION DANGER</b></p> <p>Lire la notice d'instruction et les conseils de sécurité avant la mise en marche et en tenir compte pendant le fonctionnement.</p>
5	ETIQ01-607	 <small>ETIQ01-607</small>	<p><b>RISQUE D'ECRASEMENT</b></p> <p>Pour éviter tout risque d'écrasement, ne pas rester dans la zone entre le tracteur et la machine.</p>

Repère	Référence	Symbole	Signification
6	ETIQ01-625		<p><b>RISQUE DE PINCEMENT</b> Pour éviter tout risque de pincement, se tenir à distance de toutes pièces en mouvement.</p>
8	ETIQ01-633		<p><b>RISQUE D'ÉCRASEMENT / COUPURE</b> Pour éviter tout écrasement ou coupure, rester à l'écart de la machine.</p>
12	ETIQ01-657		<p><b>RISQUE DE DESSERRAGE</b> Risque de desserrage, vérifier régulièrement le serrage des éléments conformément au plan de maintenance.</p>
16	ETIQ01-615		<p><b>RISQUE D'ÉCRASEMENT</b> Pour éviter tout risque d'écrasement, rester à l'écart de la machine.</p>

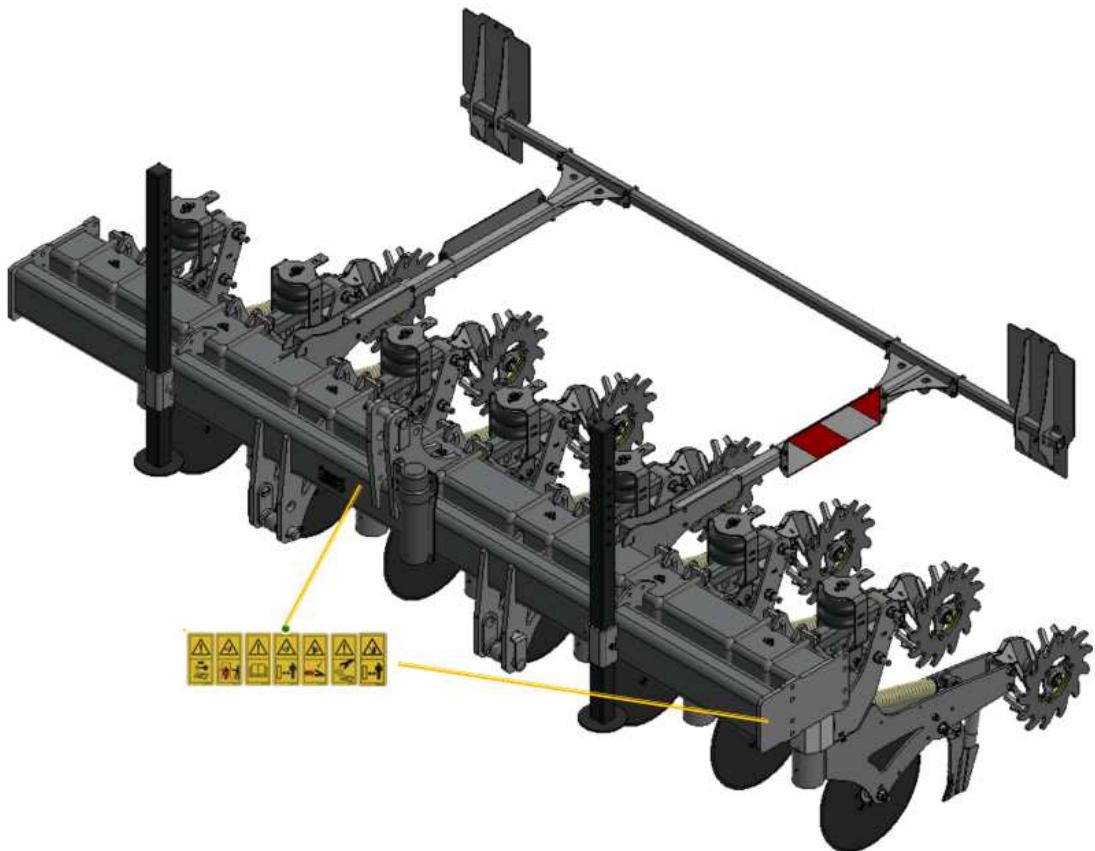

NOTT-0635

Fig. 27


## 4. utilisation

### 1. Localisation et description des commandes



#### 4.1.1. Attelage

##### Fertill

Repère	Désignation
1	Broche de bras d'attelage supérieur (3ème point)
2	Position de la broche de bras d'attelage supérieur (3ème point)
3	Broche des bras d'attelage inférieur
4	Position de la broche des bras d'attelage inférieur
A	Attelage catégorie 2
B	Attelage catégorie 3

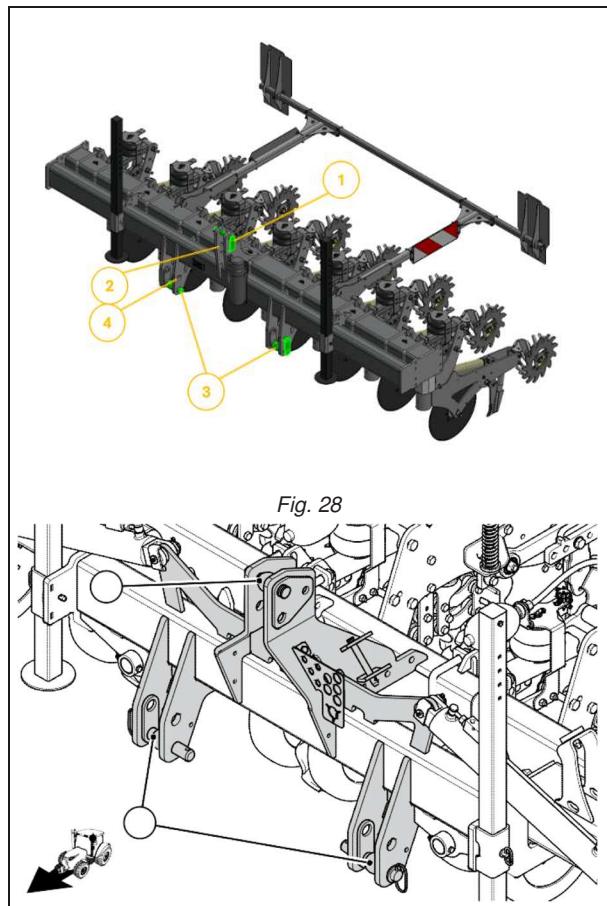


#### 4.1.2. Les Châssis

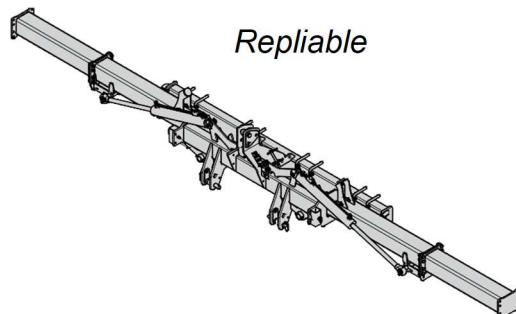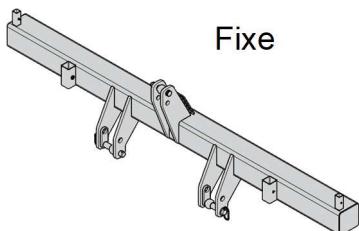

#### 4.1.3. Connectique Pneumatique

##### 1 Boîtier de commande pneumatique

Le boîtier de commande pneumatique (Rep.1) permet le réglage de la pression du parallélogramme sur cet outil.

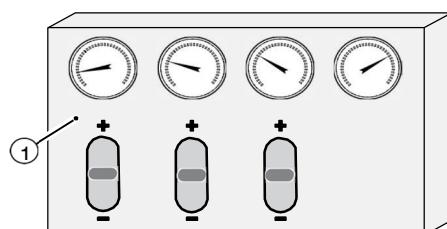


#### 4.1.4. Roues du tracteur

Vérifiez l'état général et la pression des pneumatiques du tracteur (reportez-vous au manuel d'utilisation du tracteur). La pression doit être identique de chaque côté du tracteur, afin que la machine puisse travailler de niveau.




**IMPORTANT :**

*Gonflez les pneumatiques aux pressions préconisées par le constructeur*

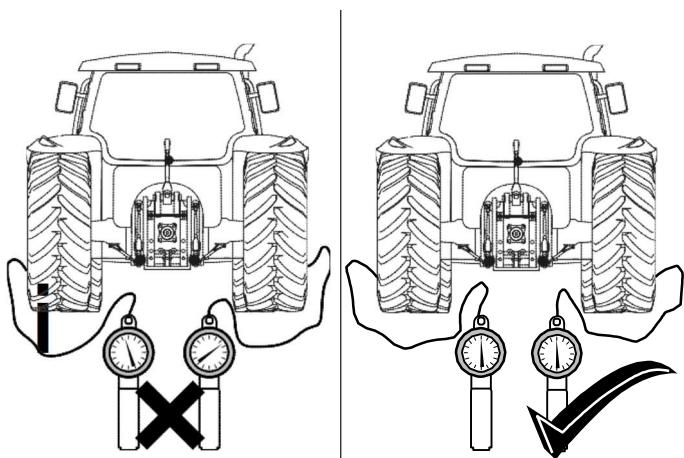


#### 4.1.5. Position des stabilisateurs

**Légende**  
 1 Jeu fonctionnel  
 2 Axes  
 3 Tirant

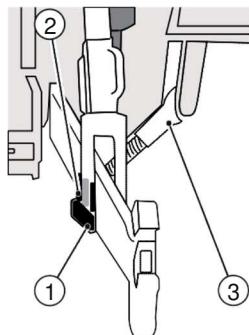

**Légende**  
 1 Longueur A  
 2 Longueur B

Avant d'atteler la machine, assurez-vous que les longueurs de filet (Rep.1 et Rep.2) de chaque côté du tirant de 3<sup>ème</sup> point soit identiques.

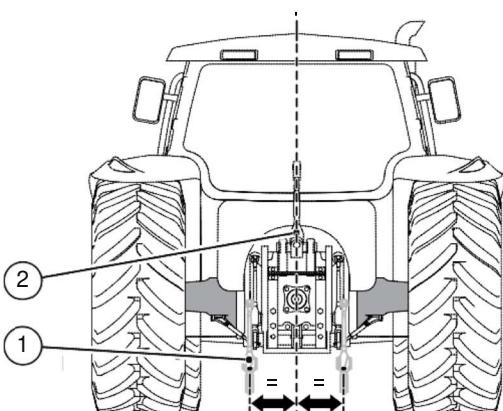

**Légende**  
 1 Stabilisateur  
 2 Axe

Assurez-vous que la distance des stabilisateurs (Rep.1) soient égales par rapport à l'axe (Rep.2) du tracteur.

**IMPORTANT :**

*Graissez et dérouillez les boulons et filetages des stabilisateurs (tirants ou cales) avant que la machine ne soit attelée au tracteur. Les axes horizontaux (Rep.3) des chandelles doivent être en position fixe pour éviter tout jeu inutile ou tout-à-coup potentiellement dangereux.*



**IMPORTANT :**

*Les longueurs filetées découvertes (Rep.1 et Rep.2) doivent avoir un écart maximum de 5 mm.*



**IMPORTANT :**

*Un surplus de graisse à l'intérieur du 3<sup>ème</sup> point, peut bloquer le tirant. Démontez le graisseur et retirez le surplus de graisse.*



**ATTENTION :**

*Veuillez utiliser une rotule d'articulation pour connecter le 3<sup>ème</sup> point côté machine.*



**ATTENTION :**

*Ne pas utiliser de crochet automatique.*

- L'encombrement du bec (taille et forme) change suivant les fabricants et les modèles, ce qui peut, dans certains cas, entraîner des risques d'interaction avec les chapes d'attelage.

- Le loquet automatique à ressort risque de provoquer le blocage en rotation de la rotule qui risque d'user ou d'éclater. Ce phénomène est accentué sur les attelages Cat. III :  
 le diamètre de la broche est plus important, la quantité de matière pour la rotule plus faible, ce qui la rend moins résistante.

#### 4.1.6. Commandes hydrauliques

Repère	Désignation	Code couleur flexible
 NOTT-0251	Lever / Baisser timon hydraulique	Jaune

 NOTT-0252	Retour libre de turbine	Rouge
---	-------------------------	-------

 NOTT-0253	Rabattage du rouleau	Bleu
---	----------------------	------

Repère	Désignation	Code couleur flexible
 NOTT-0254	Lever / Baisser l'essieu	Vert

 NOTT-0255	Turbine	Rouge
--	---------	-------


 NOTT-0256	Lever / Baisser les traceurs	Noir
---	------------------------------	------

 NOTT-0259	Réglage d'agressivité des crossboards	Orange
---	---------------------------------------	--------

 NOTT-0258	Réglage de profondeur des lames ou dents	Noir
---	--	------

 NOTT-0257	Plier / Déplier	Bleu
---	-----------------	------

 NOTT-0260	Etendre / Rétracter les extensions	Noir
---	------------------------------------	------

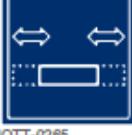Repère	Désignation	Code couleur flexible
 NOTT-0261	Réglage de la profondeur des disques	Orange
 NOTT-0262	Réglage de la profondeur des dents	Noir
 NOTT-0263	Réglage de profondeur des coutres	Orange
 NOTT-0264	Lever / Baisser la rampe de semis	Jaune
 NOTT-0265	Etendre / Rétracter les extensions	Bleu

#### 4.1.7. Système d'éclairage et signalisation

Repère	Désignation
1	Bandes réfléchissantes avant
2	Catadioptres
3	Bandes réfléchissantes arrière

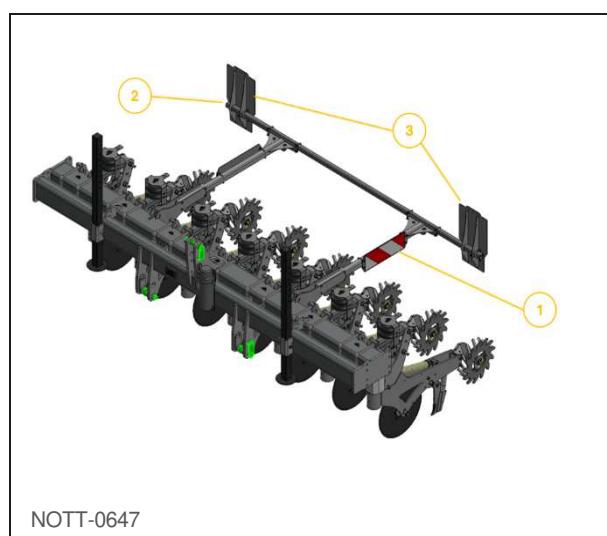


Fig. 32



#### **AVERTISSEMENT**

Les systèmes d'éclairage et signalisation doivent être maintenus en bon état et remplacés si ce n'est pas le cas.

## **2. Mise en service**

### **4.2.1. Préambule**



#### **NOTE**

A la réception de la machine, vérifier que ses caractéristiques sont bien celles qui conviennent. Puis, effectuer toutes les opérations préliminaires à la mise en route comme indiquées dans ce manuel.

### **4.2.2. Enregistrement de la première mise en service**

Lors de la mise en service de la machine, il est nécessaire de l'enregistrer sur [my.agrisem.fr](http://my.agrisem.fr).

Se reporter au § 4.2. Enregistrer la première mise en service, page 22.

### **4.2.3. Compatibilité tracteur/machine**



#### **NOTE**

Les informations listées ci-après sont données à titre d'information et ne se substituent en aucun cas à une de notice de montage, contacter le réseau après-vente.



#### **ATTENTION**

Vérifier la compatibilité tracteur/machine.

- Relevage avant d'une capacité suffisante
- Prise femelle 7 broches 12 V pour le kit de signalisation à l'avant du tracteur

### 3. Attelage/dételage

**ATTENTION**

Toujours réaliser les opérations d'attelage et de dételage avec prudence et souplesse, pas de mouvements brusques.

**ATTENTION**

Avant de réaliser les opérations d'attelage et de dételage, se reporter impérativement aux consignes de sécurité.

**ATTENTION**

Pendant l'opération d'attelage ou de dételage, aucune personne ne doit se tenir à moins de 50 m de la machine.

Avant de procéder à l'attelage ou au dételage de la machine, il est important de s'assurer que des éléments suivants.

- La machine est sur un sol stable et aucune personne n'est présente dans un rayon de 50 m.
- Les chandelles du tracteur sont réglées de la même longueur.
- Les pneumatiques du tracteur sont gonflés à la même pression.
- Le tracteur est adapté à la machine à laquelle il va être attelé et il est lesté en conséquence (voir Caractéristiques, page 62).
- Le tracteur possède les connections (hydrauliques, mécaniques et électriques) adaptées à la machine qui va être attelée.

#### 4.3.1. Caractéristiques requises du tracteur

**ATTENTION**

Vérifier que le tracteur satisfait aux exigences requises avant l'attelage de la machine :

- Poids total autorisé
- Capacités de charge admissibles des pneumatiques
- Les charges par essieu autorisées du tracteur

**NOTE**

La carte grise/notice d'utilisation du tracteur informe sur les valeurs autorisées concernant le poids total, les charges par essieu et les capacités de charge des pneumatiques.

**ATTENTION**

Il faut tenir compte de la hauteur disponible au transport notamment pour passer sous les ponts et les lignes électriques basses.

**ATTENTION**

L'attelage du timon sur des machines à base portée doit être fait sur les perçages du haut des chapes inférieures. Cela permet de garder une stabilité accrue de la machine au travail.

#### 4.3.2. Attelage d'une machine portée

- 1 - Veiller à ce que la machine soit sur un sol stable.
- 2 - Approcher le tracteur jusqu'à l'attelage de la machine.
- 3 - Placer les bras inférieurs du relevage en ligne avec les chapes d'attelage.
- 4 - Atteler les bras inférieurs du relevage à l'aide des dispositifs appropriés.
- 5 - Régler la longueur du troisième point puis la fixer à l'aide de l'axe et du clip fournis.
- 6 - Verrouiller tous les axes d'attelage à poignée bloquante avec les goupilles clips.
- 7 - Relever les béquilles.
- 8 - Brancher la fiche pour le dispositif d'éclairage et contrôler le fonctionnement.
- 9 - Relever la machine.
- 10 - S'assurer que tout est bien connecté et verrouillé et qu'aucun corps étranger n'est présent sur la machine.

#### 4.3.3. Point de convergence

La variation du point de convergence permet d'améliorer la traction, la stabilité et l'adhérence du tracteur.

Cela influe aussi sur la capacité au relevage du tracteur.

Sur un tracteur 2 roues motrices, le point de convergence doit se situer proche du centre du tracteur.

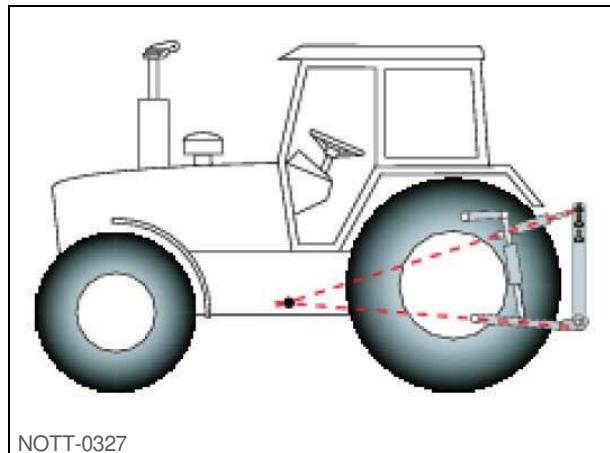


Fig. 34

Sur un tracteur 4 roues motrices, le point de convergence doit se situer vers le pont avant.

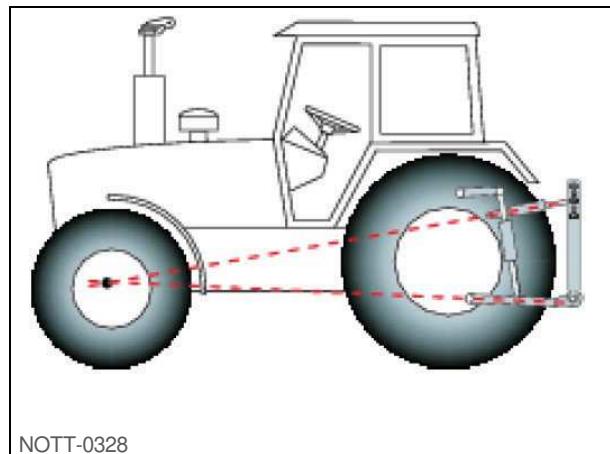


Fig. 35

#### 4.3.4. Dételage d'une machine portée

- 1 - Veiller à ce que la machine soit dételée sur un sol stable.
- 2 - Faire reposer la machine sur ses béquilles.
- 3 - Débrancher la fiche pour le dispositif d'éclairage.

4 - Dételer la machine.

#### 4. En conduite

Lors de la conduite sur la route, soulever la machine complètement pour éviter que les éléments de travail ne traînent sur le sol.

Installer les éléments de signalisation.

La vitesse du transport routier ne doit pas dépasser 25 km/h.

#### 5. Réglage au niveau de l'attelage

L'inclinaison de l'outil au travail est réglée par le 3e point.


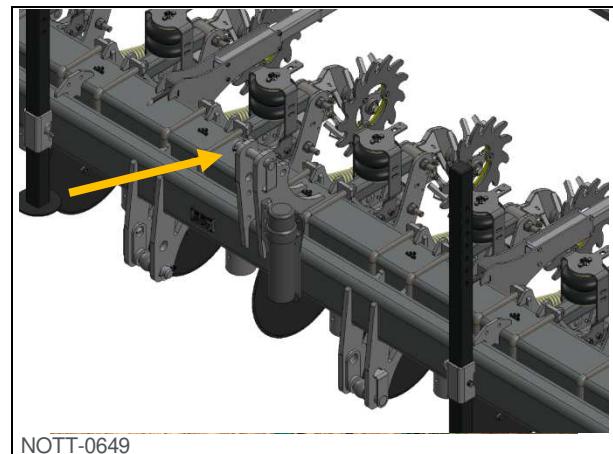


Fig. 36

#### 6. Réglage du Fertill

##### • Réglage de l'aplomb

Posez la machine sur le sol et réglez la pression dans les coussins d'air servant au terrage du parallélogramme, veillez à ce que les bras du parallélogramme soient quasiment parallèles au sol. Avancez de quelques mètres pour faire pénétrer la machine en terre, puis réglez l'aplomb à l'aide du 3<sup>eme</sup> point du tracteur.

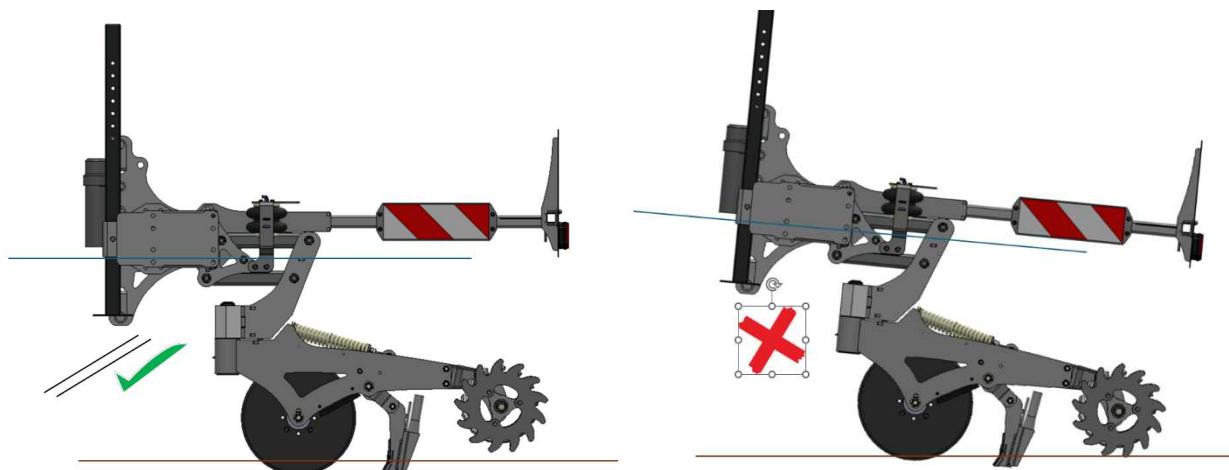


## • Commande de boîtier pneumatique

### Légende

- 1 Levier de commande du parallélogramme
- 2 Manomètre pression d'air parallélogramme
- 3 Manomètre pression d'air

Le boîtier de commande dispose de leviers permettant de lever ou baisser la pression du parallélogramme.

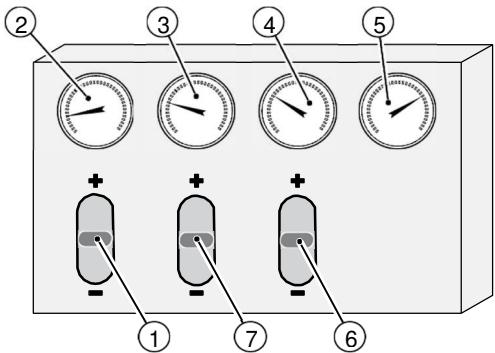


**Pour les réglages suivants, vous devez soulever la machine afin qu'elle ne soit plus en contact avec le sol.**

## • Réglage du parallélogramme


Le parallélogramme permet au rang de suivre le terrain afin de respecter les profondeurs de travail quel que soit le nivelingement.

### Légende

- 1 Parrallélogramme
- 2 Coussin d'air pneumatique

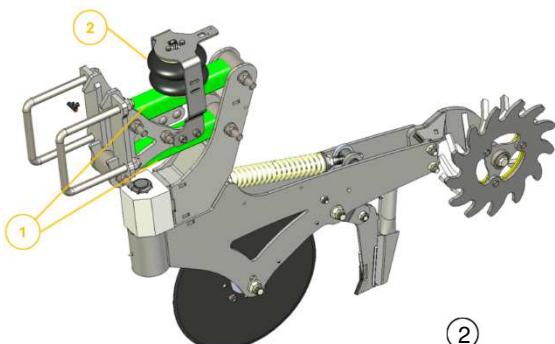


- Actionnez la manette d'air (Rep.1) depuis la cabine de votre tracteur.
- Pour un réglage souple du parallélogramme, diminuer la pression d'air (Rep.2) du coussin d'air pneumatique (Rep.4).
- Pour un réglage dur du parallélogramme, augmenter la pression d'air (Rep.2) du coussin d'air pneumatique (Rep.4).
- Le réglage s'effectue simultanément sur tous les rangs de la machine.

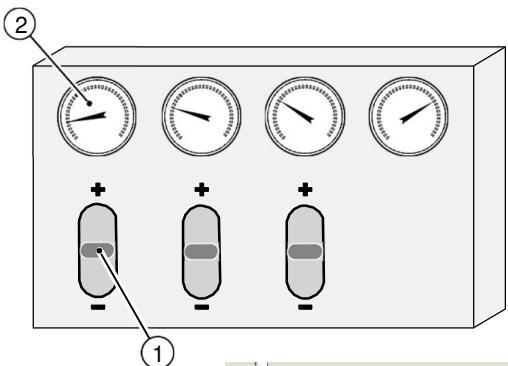


## • Disque Ø460

Il y a 2 Positions selon le niveau d'usure du disque.

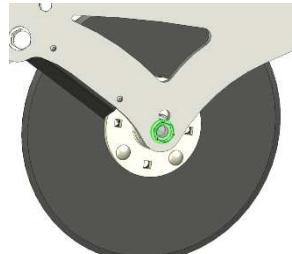

## • Sécurité Ressort et boulon

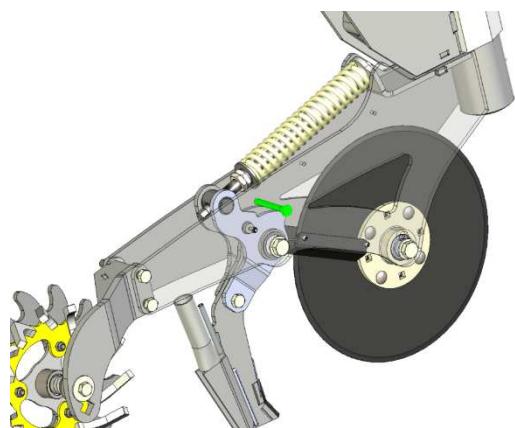

Le ressort est prétrétré à l'usine. Elle permet d'escamoter la dent lors de contact avec un corps étranger. Si l'effort est trop important, un boulon en Ø12mm fera office de sécurité pour ne pas endommager la pointe et le système d'enfoncement.


- **La dent**

En option (solide/liquid). La profondeur se fera avec la roue de rappuie



- **La roue de rappuie**

Elle est composée de doigts + disque avec le système de réglage rapide pour la profondeur et l'angle de celui-ci. Il y a 3 positions possible sur le bras de la roue.

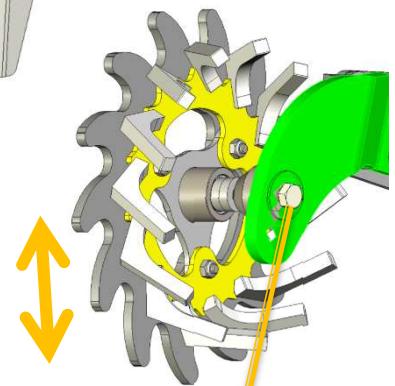


La pièce identifiée en vert sur le schéma ci-dessous permet de changer l'angle de la roue de rappuie au choix souhaité.



Il faut desserrer la vis N°1 afin de pour changer l'angle de la roue

Il y a 4 positions

Angle vers la Gauche

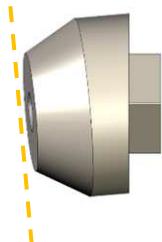

Angle vers la Droite

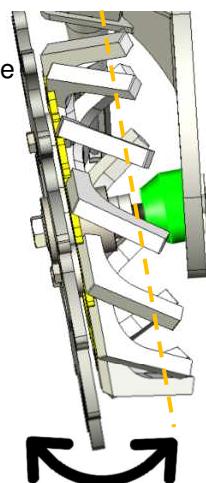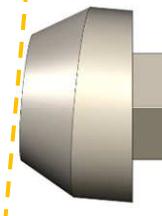

1

- **Choix des éléments**

Il y a 2 possibilités d'éléments, le simple ou le double sur le même élément de parallélogramme :



Élément simple



Élément double

## • Type de configuration

Le châssis ainsi que les inter-rangs sont modulables.

Afin de s'adapter aux différentes largeurs et inter-rangs de semoir monograine, nous avons étudié 4 configurations de fertilisations, évolutives.

■ un élément **simple**

1 inter-rang  
sur 2




■ un élément **double**

1 inter-rang  
sur 2



■ un élément **simple tous**

**les inter-rangs**

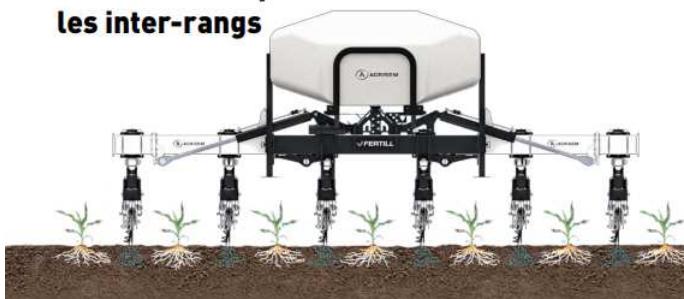

■ un élément **double tous**

**les inter-rangs**



#### 4.6.1. Fertill

##### **Consignes de Travail**

- La machine doit être horizontale pendant le travail dans le champ.
- La barre de poussée du système hydraulique à trois points doit remonter légèrement vers la machine portée/attelée.
- Ne pas déplacer la machine en marche arrière quand elle est abaissée. Les composants ne sont pas conçus à cet effet et risqueraient d'être endommagés.

1/ Fertill : Déplier la machine.

2/ Abaisser la machine.

Fourrière = Relever la machine à l'aide des bras de relevage.

#### 4.6.2. Dépliage

- Atteler la machine et la relever complètement.
- Placer la vanne d'ouverture/fermeture en position Champ (tenir compte de l'autocollant respectif).
- Amener les deux béquilles arrière en position de parking et les bloquer avec un boulon et une goupille.
- Déplier complètement la machine.

#### 4.6.3. Repliage

- Atteler la machine et la relever complètement.
- Placer la vanne d'ouverture/fermeture en position Champ (tenir compte de l'autocollant respectif) :
- Amener les deux béquilles arrière en position de parking et les bloquer avec un boulon et une goupille.
- Déplier complètement la machine.

#### 4.6.4. Contrôles

- La qualité du travail dépend essentiellement des réglages et contrôles avant et après le travail ainsi que des travaux d'entretien et de maintenance réguliers sur la machine.
- Avant le début du travail, faire tous les travaux d'entretien et de réglage.
- Les conduites hydrauliques n'ont-elles pas été confondues lors du branchement ?
- La machine en position de travail est-elle bien horizontale ?
- Tous les outils de travail sont-ils en bon état de fonctionnement ?
- La profondeur de travail est-elle correctement réglée ?
- La profondeur de travail des lames est impactée par le réglage du rouleau.
- Réaliser les contrôles au début du travail et sur les grandes parcelles aussi à intervalles réguliers pendant le travail



#### 4.6.5. Dépliage

- Atteler la machine et la relever complètement.
- Placer la vanne d'ouverture/fermeture en position Champ (tenir compte de l'autocollant respectif).
- Amener les deux béquilles arrière en position de parking et les bloquer avec un boulon et une goupille.
- Déplier complètement la machine.

#### 4.6.6. Repliage

- Atteler la machine et la relever complètement.
- Placer la vanne d'ouverture/fermeture en position Champ (tenir compte de l'autocollant respectif) :
- Amener les deux béquilles arrière en position de parking et les bloquer avec un boulon et une goupille.
- Déplier complètement la machine.

#### 4.6.7. Contrôles

- La qualité du travail dépend essentiellement des réglages et contrôles avant et après le travail ainsi que des travaux d'entretien et de maintenance réguliers sur la machine.
- Avant le début du travail, faire tous les travaux d'entretien et de réglage.
- Les conduites hydrauliques n'ont-elles pas été confondues lors du branchement ?
- La machine en position de travail est-elle bien horizontale ?
- Tous les outils de travail sont-ils en bon état de fonctionnement ?
- La profondeur de travail est-elle correctement réglée ?
- La profondeur de travail des lames est impactée par le réglage du rouleau.
- Réaliser les contrôles au début du travail et sur les grandes parcelles aussi à intervalles réguliers pendant le travail.



## 7. Immobilisation de la machine

Afin d'éviter tout dommage dû à l'humidité, la machine doit être garée, si possible, à l'intérieur ou à l'abri. Lors de la manœuvre de la machine, prendre en compte l'environnement. S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de manœuvre.

Garer la machine sur un sol plein, et la faire reposer sur ses béquilles ou sur ces disques.



## **5. Remisage - Manutention - transport**

### **1. Remisage - stockage**

Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée :

- Réaliser l'opération de maintenance de nettoyage de la machine
- Remiser la machine à l'abri de l'humidité et des intempéries.
- Positionner la machine sur un sol plat solide et stable
- Débrancher les appareils de commande électrique et les ranger dans un endroit sec.
- Protéger la machine contre la rouille. Ne vaporiser qu'avec des huiles facilement biodégradables, par ex. de l'huile de colza.
- Décharger les roues à l'aide des équipements et accessoires de levage et de câlage conformes et contrôlés suivant la réglementation en rigueur. Utiliser des systèmes de calage normalisés et sécurisés afin de prévenir tout risque d'accident lié à un calage instable.
- Protéger les tiges de piston des vérins hydrauliques contre la corrosion.
- Réaliser le graissage suivant le plan de maintenance donné dans la notice d'utilisation.

#### **IMPORTANT**



La machine doit, le plus possible, être stockée en intérieur pour éviter un vieillissement prématué. Toutefois, en cas de stockage extérieur, elle doit être dépliée pour éviter les détériorations dues à l'humidité. Cela évite que de l'eau liée aux intempéries ne soit stockée et puisse pénétrer les moyeux durant le temps de stockage. Cela endommagerait irrémédiablement le roulement du moyeu et par conséquent sa longévité. La garantie ne sera pas appliquée si des traces d'eau ou d'humidité sont retrouvées lors de l'expertise dans le cadre d'une réclamation.

#### **ATTENTION**



Ne jamais intervenir sur une machine surélevée sans que cette dernière soit sécurisée par le biais de moyens de levage et étayage appropriés.

#### **ATTENTION**



Ne pas pulvériser les pièces en plastique et en caoutchouc avec de l'huile ou un agent anticorrosif. Sinon les pièces risquent de devenir fragiles et de casser.

## 2. Manutention

**ATTENTION**

Ne jamais se tenir dans la zone de manutention sous risque de blessures graves ou mortelles.

**ATTENTION**

Les points de levage doivent être utilisés simultanément pour assurer la manutention en toute sécurité.

**ATTENTION**

Lors de la manipulation, des pièces peuvent être coupantes. Réaliser la manutention des pièces avec les équipements de protection individuelle adaptés (gants, lunettes, chaussures de sécurité).


Les machines sont équipées de points d'accrochage pour les phases de levage. Des pictogrammes permettent de les visualiser plus rapidement.

Toute manutention doit se faire par le moyen d'équipements et accessoires de levage et de câlage conformes et contrôlés suivant la réglementation en rigueur appropriés à la charge à déplacer.

Pour connaître le poids approximatif de l'ensemble, voir le chapitre Caractéristiques.



Fig. 42

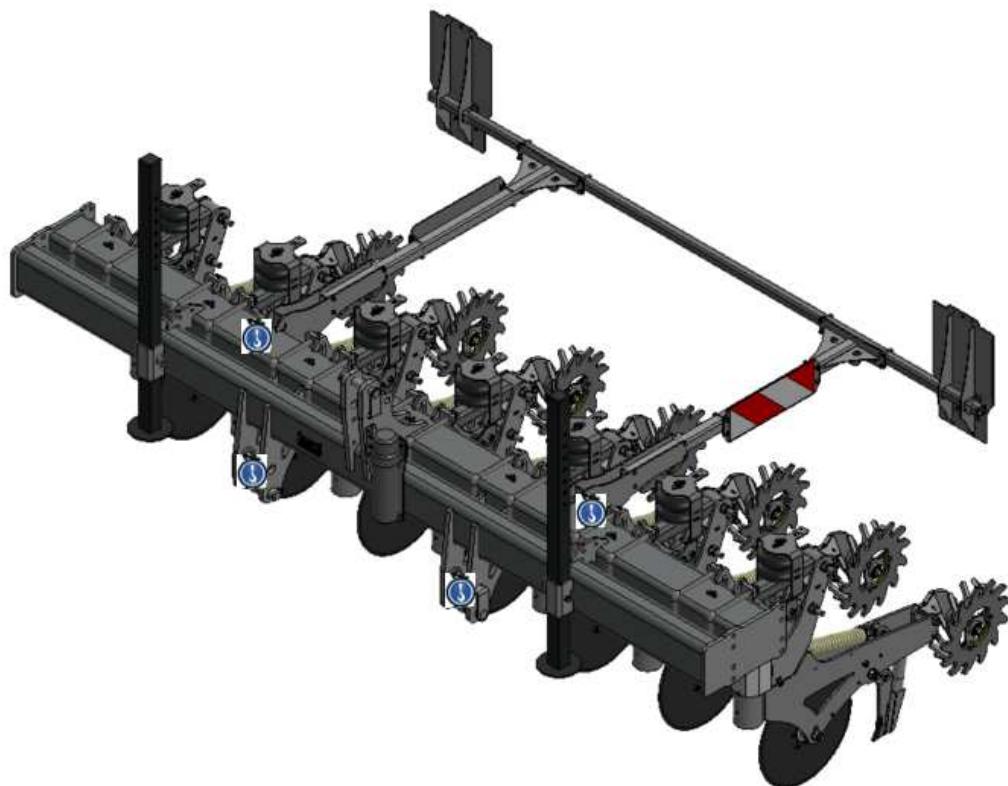

NOTT-0641

Fig. 43

### 3. Transport

**ATTENTION**

Arrimer solidement la machine avec des sangles conformes et contrôlés suivant la réglementation en rigueur sur la plate-forme.

S'assurer qu'aucun objet non arrimé ne se trouve sur la plate-forme afin d'éviter toute projection de matériel sur la machine durant le transport.


Les machines sont équipées de points d'accrochage pour les phases de transport. Des pictogrammes permettent de les visualiser plus rapidement.

Tout transport doit se faire par le moyen d'équipements et accessoires d'arrimage et de câlage conformes et contrôlés suivant la réglementation en rigueur appropriés.



Fig. 44

Lors du transport la machine doit être arrimée comme décrit ci-après.

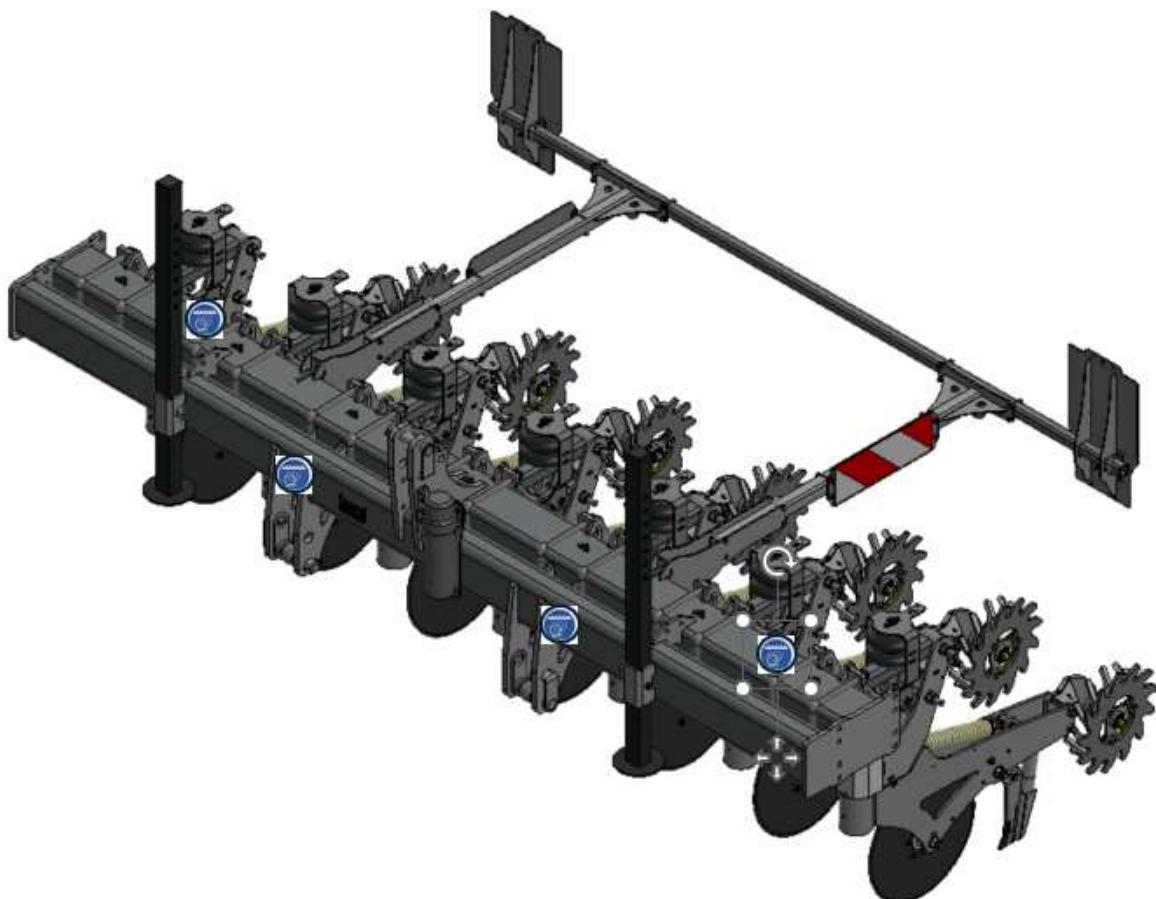

NOTT-0642

Fig. 45

## **6. entretien - Maintenance**

### **1. Conseil de maintenance**

#### **6.1.1. Introduction**

Respecter les consignes de sécurité afférentes à l'entretien et à la maintenance. La machine est conçue et construite pour un maximum de rendement, de rentabilité et de confort dans de multiples conditions d'utilisation. Elle a été contrôlée à l'usine et par le concessionnaire avant sa livraison, pour garantir que la réception d'une machine en parfait état. Pour la conserver en parfait état de fonctionnement, il est important que les travaux d'entretien et de maintenance soient exécutés conformément aux intervalles recommandés.

Pour que la machine demeure toujours opérationnelle et pour obtenir des performances optimales, il faut procéder à des travaux de nettoyage et d'entretien à intervalles réguliers. Les composants hydrauliques et les paliers ne doivent pas être nettoyés avec un nettoyeur haute pression ou directement au jet d'eau. Les boîtiers, les raccords vissés et les paliers ne sont pas étanches au nettoyage à TRES haute pression.

#### **6.1.2. Equipements de protection individuelle (EPI)**

##### ***ATTENTION***



Les opérations de maintenance nécessitent des manipulations de charge et de matériaux nécessitant le port d'équipements de protection individuelle.

Il est indispensable de porter les équipements de protection individuelle adaptés lors de la réalisation des opérations de maintenance.

<b>Risque</b>	<b>Exemples d'équipements de protection individuelle</b>
Coupures	Gants
Ecrasement	Gants, chaussures de sécurité, casque de protection
Hydrocarbures	Gants
Poussières	Masque
Bruyance sonore	Protections auditives

#### **6.1.3. Arrêt de la machine**

##### ***AVERTISSEMENT***



Avant toute opération de maintenance la machine doit être coupée de toute énergie hydraulique, mécanique et électrique. Caler la machine et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un déplacement accidentel de la machine

#### **6.1.4. Nettoyage de la machine**

##### ***AVERTISSEMENT***



Avant toute opération de maintenance, la machine doit être nettoyée afin de prévenir de tous risques de blessure accidentelle.

### 6.1.5. Soudure



#### **NOTE**

Suivant le type de machine : avant tout travail sur le circuit électrique ou avant toute opération de soudure, débrancher les faisceaux électriques provenant du tracteur. Débrancher les câbles de la batterie et de l'alternateur.



#### **AVERTISSEMENT**

Ne pas souder ou utiliser de chalumeau à proximité de fluides sous pression ou de produits inflammables.



#### **ATTENTION**

Porter les équipements de protection individuelle adaptés à la pratique de la soudure.

### 6.1.6. Dispositifs de protection



#### **AVERTISSEMENT**

Faire un contrôle de la machine afin de détecter d'éventuels dommages extérieurs et de contrôler l'état des dispositifs de protection. Les dispositifs de protections doivent être propres lisibles et en bon état. Dans le cas contraire, se rapprocher du service après-vente AGRISEM INTERNATIONAL afin de les remplacer.

## 2. Consommables de maintenance

Consommable	Caractéristiques	Volume
Graisse	graisse au lithium renforcée au bisulfure de molybdène / Grade NLGI2	-



#### **NOTE**

Utiliser uniquement les consommables spécifiés. La responsabilité d'AGRISEM INTERNATIONAL ne saurait être engagée dans le cas de l'utilisation d'autre type de consommables.

## 3. Echéancier de maintenance



#### **NOTE**

Les intervalles d'entretien sont déterminés par de nombreux facteurs. Ainsi par ex. les différentes conditions d'utilisation, les influences atmosphériques, les vitesses de conduite et de travail, le dégagement de poussière et la nature du sol, etc. ont une influence, mais aussi la qualité des produits de lubrification et d'entretien utilisés déterminent la durée du temps jusqu'aux travaux d'entretien suivants.



#### **NOTE**

Les intervalles d'entretien indiqués ne peuvent donc servir que de point de repère. Quand on s'écarte des conditions d'utilisation normales, les intervalles des travaux d'entretien concernés doivent être adaptés aux conditions.

**Opérations de maintenance à réaliser avant chaque utilisation**

Vérifier le système d'éclairage et de signalisation.

**Opérations de maintenance à réaliser après les 10 premières heures d'utilisation puis toutes les 50 heures ou tous les 6 mois**

Vérifier le serrage de la boulonnerie.

Faire un diagnostic complet de la machine afin de s'assurer qu'il n'y a aucun élément problématique.

Nettoyer la terre sur la machine.

## 4. Opérations de maintenance

### 6.4.1. Vérifier le système d'éclairage et de signalisation

Vérifier, avant chaque déplacement sur le réseau routier, que votre système d'éclairage est en parfait état de fonctionnement et propre.

**AVERTISSEMENT**

Ne jamais s'engager sur le réseau routier si un de ces éléments n'est pas en état.

Remplacement des ampoules :

- 1 - Débrancher la rampe de signalisation.
- 2 - Dévisser le verre de protection.
- 3 - Déposer l'ampoule défectueuse.
- 4 - Mettre l'ampoule de rechange en place (respecter la tension et l'ampérage).
- 5 - Remettre en place le verre de protection et le visser.

Pour les machines équipées d'éclairage à led, remplacer le bloc complet par un bloc d'origine.

#### 6.4.2. Vérifier le serrage de la boulonnerie

Se reporter à la table.

d mm	ISO mm	mm	Classe de qualité boulonnerie acier ISO898-1													
			5,6		5,8		6,8		8,8		9,8		10,9		12,9	
			Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo	Cs	Fo
1,6**	0,35	3,2	0,086	210	0,120	294	0,137	335	0,183	447	0,206	503	0,269	657	0,315	769
2**	0,40	4	0,183	349	0,256	488	0,293	558	0,390	744	0,439	837	0,573	1 093	0,671	1 278
2,5**	0,45	5	0,383	582	0,536	815	0,612	931	0,816	1 242	0,918	1 397	1,20	1 824	1,40	2 134
3	0,50	5,5	0,66	874	0,92	1 224	1,06	1 399	1,41	1 866	1,60	2 099	2,07	2 740	2,43	3 207
4	0,70	7	1,51	1 514	2,11	2 120	2,42	2 422	3,22	3 230	3,68	3 635	4,74	4 744	5,5	5 552
5	0,80	8	3,00	2 481	4,20	3 473	4,81	3 970	6,4	5 293	7,27	5 958	9,4	7 774	11,0	9 098
6	1	10	5,2	3 498	7,2	4 893	8,3	5 598	11,1	7 464	12,57	8 392	16,3	10 962	19,1	12 828
8	1,25	13	12,6	6 426	17,7	8 997	20	10 283	27	13 710	30,62	15 423	39	20 137	46	23 565
10	1,50	16	25	10 238	35	14 334	40	16 382	53	21 843	61	24 575	78	32 082	92	37 542
12	1,75	18	43	14 934	60	20 908	69	23 895	92	31 860	105	35 849	136	46 795	159	54 760
14	2	21	69	20 514	97	28 719	111	32 822	148	43 763	187	49 142	218	64 277	255	75 218
16	2	24	108	28 280	152	39 592	174	45 248	232	60 331	262	67 944	341	88 611	399	103 694
18	2,5	27	149	34 324	209	48 054	239	54 919	330	75 421			469	107 549	549	125 856
20	2,5	30	213	44 188	298	61 863	341	70 700	471	97 253			667	138 456	781	162 023
22	2,5	34	293	55 298	411	77 418	470	88 478	648	121 574			920	173 269	1 077	202 762
24	3	36	368	63 630	513	89 083	586	101 809	809	140 084			1 148	199 376	1 343	233 313
27	3	41	544	83 910	782	117 474	871	134 257	1 201	184 517			1 706	262 920	1 997	307 672
30	3,5	46	737	101 914	1 032	142 679	1 180	163 062	1 628	224 292			2 311	319 331	2 704	373 685
33	3,5	50	1 004	127 210	1 406	178 094	1 607	203 536	2 216	279 853			3 148	398 593	3 684	466 438
36	4	55	1 288	149 174	1 803	208 844	2 060	238 679	2 840	328 236			4 036	467 413	4 723	546 973
39	4	60	1 677	179 487	2 348	251 282	2 683	287 179	3 697	394 919			5 255	562 393	6 150	658 119
42**	4,5	65	2 070	205 323	2 898	287 452	3 312	328 516	4 554	451 710			6 486	643 344	7 590	752 849
45**	4,5	70	2 596	240 641	3 635	336 897	4 154	385 025	5 712	529 410			8 136	754 008	9 520	882 350
48**	5	75	3 130	270 321	4 383	378 449	5 009	432 514	6 887	594 706			9 809	847 006	11 478	991 177
52**	5	80	4 041	324 763	5 657	454 668	6 465	519 620	8 889	714 478			12 661	1 017 590	14 816	1 190 797
56**	5,5	85	5 034	374 739	7 048	524 635	8 054	599 582	11 075	824 426			15 773	1 174 182	18 458	1 374 043
60**	5,5	90	6 266	438 337	8 772	613 672	10 026	701 340	13 785	964 342			19 634	1 373 457	22 976	1 607 237
64**	6	95	7 533	495 676	10 546	693 947	12 052	793 082	16 572	1 090 488			23 603	1 553 119	27 620	1 817 480

\*Classe 8-8a jusqu'à d=16 mm, 8-8b à partir de d=118 mm

NOTT-0229

Fig. 46

#### 6.4.3. Effectuer un diagnostic complet de la machine

Réaliser toutes les opérations de la section mise en route.

Réaliser toutes les opérations de maintenance à effectuer avant chaque utilisation.

#### 6.4.4. Nettoyer la terre sur la machine

Nettoyer la terre présente sur la machine à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

##### ATTENTION

En cas d'utilisation d'un nettoyeur haute pression ou d'un nettoyeur vapeur, respecter impérativement les points suivants :

- Ne pas nettoyer les composants électriques et hydrauliques.
- Ne jamais nettoyer le jet de la buse du nettoyeur haute pression ou nettoyeur vapeur directement vers les points de lubrification et les paliers.
- Conserver systématiquement une distance entre la buse et la machine.

Respecter les règles relatives à l'utilisation des nettoyeurs haute pression. La machine doit être graissée régulièrement et après chaque nettoyage sous pression.

## **7. Pannes, causes et remèdes**

<b>Problème</b>	<b>Point à vérifier</b>	<b>Solution</b>
La machine ne travaille pas à la même profondeur à droite et à gauche.	Chadelles du tracteur	Les chadelles du tracteur doivent être réglées à la même longueur.
La machine ne rentre pas en terre.	Adapter la pression au sol	Remplacer les couteaux ou disques
Un bourrage apparaît au niveau des rouleaux.	Profondeur de travail	Diminuer la profondeur de travail de la machine.
	Usure des couteaux	Remplacer les couteaux.
La machine saute au travail	Adapter la vitesse de travail en fonction du type de résidu au sol	Réduire la vitesse de travail pour supprimer cet effet

## **8. Caractéristiques**

### **1. Fertill**


Nombre de rangs	4	6	7	8	9	11
Largeur hors tout (en m)	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Hauteur hors tout (en m) - Cat. 2	1365	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44
Hauteur hors tout (en m) - Cat. 3	1365	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44
Longueur hors tout (en m)	1.827	1.827	1.850	1.850	1.850	1.850
Poids (en kg) - Cat. 2	1351	1601	1726	2011	2261	2629
Poids (en kg) - Cat. 3	1351	1601	1726	2011	2261	2629
Type d'attelage tracteur	Cat. 2/3					
Châssis	Châssis en tube 180 x 180 mm					
Dégagement sous châssis	100 cm					
Sécurité	-					
Puissance recommandée min-max (en cv)	60 - 100	80 - 150	80 - 180	100 - 200	120 - 220	140 - 240

## **9. termes techniques et abréviations**

Terme	Signification
A	ampère - unité d'intensité du courant électrique
bar	bar - unité de pression
cm	centimètre - unité de longueur
cm <sup>3</sup>	centimètre cube - unité de volume
EPI	équipements de protection individuelle
ha	hectare - unité de superficie
ISOBUS	système normalisé de transfert de données
kg/h	kilogramme par heure - unité de débit
kg/ha	kilogramme par hectare - unité de densité
km/h	kilomètre par heure - unité de vitesse
l	litre - unité de volume
l/min	litre par minute - unité de débit
LS	load sensing - circuit hydraulique à détection de charge
m	mètre - unité de longueur
mm	millimètre - unité de longueur
tr/min	tour par minute - unité de vitesse de rotation
V	volt - unité de tension
W	watt - unité de puissance

## **10. annexes**

### **Declaration de Conformite a la Directive « Machines »**


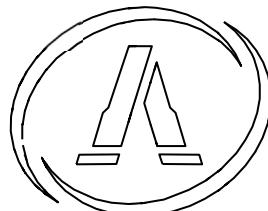


**AGRISSEM®**

535 rue P. Levasseur 44150 ANCENIS - (F) - Tél. 33(0)2.51.14.14.40 Fax. 33(0)2.40.96.32.36



MODELE



N° DE SERIE

ANNEE

POIDS

Kg

**MATERIEL FABRIQUE SOUS LICENCE**

Le constructeur ci-dessus dénommé certifie que le matériel neuf désigné ci-après :

**Fertill**

Est conforme aux dispositions de la directive « Machines » modifiée (Directive 2006/42/CE) et aux législations nationales la transposant.

Fait à Ancenis,

Le 12 janvier 2021

Michal GUZOWSKI

Président Directeur Général



**AGRISEM®****CERTIFICAT DE GARANTIE N°****à Renvoyer a Réception de la Machine**

Concessionnaire
Nom
Adresse
Tel
N° code

Acheteur
Nom
Adresse
Tel

Type de machine	
Largeur de travail	
N° de série de la machine	
Date de livraison client et utilisateur	
Marque, modèle et puissance du tracteur utilisé	
Type de sol - % d'argile	
Surface agricole utile de l'exploitation	

Fait à :

le

Signature et cachet de l'acheteur

Signature et cachet du concessionnaire

Nous reconnaissons avoir pris connaissance de l'intégralité du manuel d'utilisation et des clauses de la garantie auxquelles nous adhérons.

**AGRISEM INTERANTIONAL SA - 535 rue Pierre Levasseur - CS 60263 - 44158 ANCENIS - FRANCE**  
Tel : 02.51.14.14.40 - Fax : 02.40.96.32.36





**Bordereau de Recours en Garantie n°**

<b>Nom du concessionnaire</b>		Cachet du concessionnaire	
<b>Dossier suivi par</b>			
Date d'achat de la machine		N° facture AGRISEM	
Nom et adresse du client utilisateur			
Date de livraison chez l'utilisateur <i>(joindre une copie de la facture et du bon de livraison concessionnaire)</i>		SAU de l'exploitation(s)	
<b>N° de série de la machine</b>		Largeur de travail	
Désignation du matériel combiné (marque et type)			
Marque du tracteur utilisé			
Modèle du tracteur utilisé		Puissance	
<b>Descriptif détaillé et causes présumées de l'incident</b>			
Date de la panne		Date actuelle	
Référence de la pièce	Quantité	Désignation	
Demande d'envoi de pièce	<b>OUI</b>	Demande d'avoir	<b>OUI</b>
Photos jointes	<b>OUI</b>	Retour des pièces <i>Frais de transport à la charge de l'expéditeur</i>	<b>OUI</b>
<b>Résultat d'expertise AGRISEM INTERNATIONAL</b>			
Commentaires			
Date		Visa	
Responsable technique			
agrisem@agrisem.com			